

Saturn[®]

ST-CC7144

IRON

УТЮГ

ΠΡΑΚΑ

GLUDEKLIS

LYGINTUVAS

TRIIKRAUD



GB
IRON

Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on.

If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read the instruction manual and save it for future reference.

-Before switching on check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home.

-For home use only. Do not use for industrial purposes. Use the iron only for its intended use.

-Do not use in outdoor or in damp area.

-Do not immerse the iron and cord in water or other liquids.

-Never pull the cord while disconnecting from the power outlet; instead, grasp the plug only and pull to disconnect.

-Do not allow the cord to touch sharp edges and hot surfaces.

-Always unplug the iron from the power supply when filling with water or emptying and when not in use.

-Do not operate the iron with damaged cord or plug, or after the appliance

malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. To avoid risk of electric shock.

-Do not disassemble the iron, take it to a service center for examination, repair or mechanical adjustment.

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

-Do not leave the iron unattended while hot or connected or on an ironing board.

-If ironing is interrupted, stand iron on heel rest only, do not place the iron on metal or rough surfaces.

Caution: To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

BEFORE THE FIRST USE





Some parts of the iron have been slightly greased, and as a result, the iron may slightly smoke when switched on for the first time. After a short time this will cease.

Remove protection cover from the soleplate and clean it with a soft cloth.

HOW TO USE

Always check whether a label with ironing instructions is attached to an article to be ironed. Follow these instructions in all cases.

Turn the temperature control dial round to set the appropriate temperature indicated in ironing instructions or in fabric label.


LABEL	TYPE OF TEXTILE
	Do not iron this article
	Synthetics, Nylon, Acrylics, Polyester, Rayon
	Wool, Silk
	Cotton, Linen

Insert the main plug into the wall socket. The indicator light will turn on. When the indicator light goes out you may start ironing.

If you set the temperature control to lower setting after ironing at a high temperature. It is not recommended to iron before the pilot light switches on again.

Service life – 4 years. Before putting into operation shelf life is unlimited.

DESCRIPTION

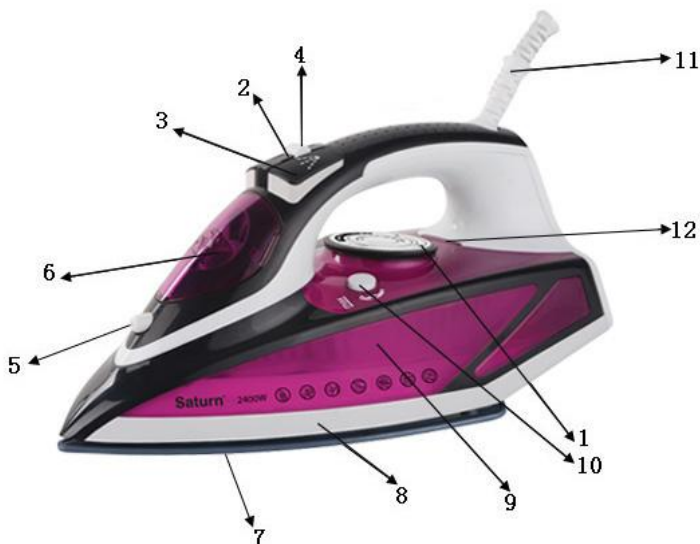

1. Temperature knob
2. Spray button
3. Burst of steam button
4. Steam control knob
5. Spray nozzle
6. Water inlet cover

7. Soleplate
8. Housing
9. Water tank
10. Self clean button
11. Cord protector
12. Pilot light

WATER TANK FILLING

Unplug the iron before filling the water tank.

Hold the iron in horizontal position. Slowly pour water through the water inlet.

Do not fill higher than mark on the water tank, in order to avoid spilling out of water.

Note: Your iron is designed to use tap water. However, if the water is very hard, it is advisable to use distilled water.

The water tank should be emptied after each use.

Note: if you empty the water tank after the iron has cooled down, set the iron upright position on its heel rest, plug it in and set the temperature control dial to the maximum position, heat for 2 minutes. Unplug the iron from the power supply.

SPRAYING

As long as there is enough water in the water tank, you may use the spray button at any temperature setting during steam or dry ironing.

Press the spray button several times to activate the pump while you are ironing.

STEAM IRONING

Set the temperature control dial to the “..” or “...” position.

Set the variable steam control to the desired position.

Caution: Avoid coming in contact with ejected steam.

DRY IRONING

The iron can be used on the dry setting with or without water in the water tank, it is best to avoid having the water tank full while dry ironing.

Turn the variable steam control to the minimum position.

Select the setting on the temperature control dial best suited for the fabric to be ironed.

Caution: If the iron has been used for a long time, it is hot and there is no water. Do not refill it with water until the iron cools down.

BURST OF STEAM

The burst of steam feature provides additional steam for removing stubborn wrinkles.

Turn the temperature control to ●● or ●●● position.

Turn the variable steam control to the maximum position

Press the powerful steam button to release the burst of steam.

Note: To prevent water leakage from the soleplate, do not keep the powerful steam button pressed for more than 5 seconds.

WHEN YOU FINISHED IRONING

Set the temperature dial to the minimum position.

Remove the main plug from the wall socket.

Stand the iron on heel rest.

CARE AND CLEANING

Before cleaning the iron ensure it is unplugged from the power supply and has completely cooled down.

Do not use abrasive cleaners.

SELF-CLEANING

Fill the half of the water reservoir.

Set the temperature control to its maximum position.

Insert the main plug into the wall socket.

Allow the iron to heat up until the indicator light goes out.

Unplug the iron.

Holding the iron horizontally over the sink, change the steam control to the maximum position.

Boiling water and steam will be ejected from the holes in soleplate with impurities washed out.

Move the iron over an old (preferably) piece of cloth. This ensures that the soleplate will be dry during storage.

ANTI-CALC SYSTEM

A special resin filter inside the water reservoir softens the water and prevents scale build-up in the plate. The resin filter is permanent and does not need replacing.

PLEASE NOTE:

Use tap water only. Distilled and/demineralized water makes the “Zero-Calc”, anti-calc system ineffective by altering its physicochemical characteristics. Do not use chemical additives, scented substances or decalcifiers. Failure to comply with the above-mentioned regulations leads to the loss of guarantee.

ANTI-DRIP SYSTEM

With the anti-drip system, you can perfectly iron even the most delicate fabrics.

Always iron these fabrics at low temperatures. The plate may cool down to the point where no more steam comes out, but rather drops of boiling water that can leave marks or stains. In these cases, the Anti-drip system automatically activates to prevent vaporization, so that you can iron the most delicate fabrics without risk of spoiling or staining them.

AUTOMATIC SHUT OFF

The automatic shut off device trips after the iron has been left for approx. eight minutes in the upright position or unused for approx. Thirty seconds in the horizontal position. Warning sounds will arise that shut off has tripped.

STORAGE

Unplug the appliance from the power supply, empty the water tank (do it after each use) and allow iron to cool down completely.

Wrap the cord around the heel rest. To protect the soleplate, place the iron in an upright position on its heel rest.

TECHNICAL DATA

Power:	2600 W
Rated voltage:	220-240 V

Rated frequency: 50 Hz
Rated current: 11 A
Net weight: 1.30 kg
Gross weight: 1.40 kg

SET

IRON 1
INSTRUCTION MANUAL
WITH WARRANTY BOOK 1
PACKAGE 1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

УТЮГ

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно остывать в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте всю инструкцию перед использованием прибора. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

-Перед включением проверьте, что напряжение, указанное на табличке,

соответствует напряжению в электросети в вашем доме.

-Для бытового использования. Не используйте для промышленных целей. Используйте утюг только по его прямому назначению.

-Не используйте на открытом воздухе или в сыром помещении.

- Не погружайте утюг и шнур в воду или другие жидкости.

-Никогда тяните за шнур, чтобы вынуть штепсель из розетки; беритесь за штепсель.

-Следите, чтобы шнур не касался острых краев и горячих предметов.

-Всегда отключайте утюг от источника питания перед заполнением резервуара водой, а также когда утюг не используется.

-Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не используйте утюг с поврежденным шнуром или штепселем, после неисправностей, или если его уронили или как-либо повредили.

-Не разбирайте утюг самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр для проверки, ремонта или механической регулировкой.

-Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под контролем или инструктированы по вопросам использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

-Следите, чтобы дети не играли с электроприбором.

-Не оставляйте утюг без присмотра, пока он горячий или подключен к розетке или на находится гладильной доске.

-В перерывах в процессе глажения ставьте утюг на только пятку, не ставьте утюг на металлическую или шероховатую поверхность.

Срок службы – 4 года. До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

Внимание! Чтобы избежать перегрузки электросети, не включайте другие приборы с высокой номинальной мощностью в ту же цепь.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ





Некоторые части утюга были слегка смазаны, и в результате утюг может незначительно дымиться при включении в первый раз. Через некоторое время это прекратится.

Удалите защитную крышку с подошвы и протрите ее мягкой тканью.

ГЛАЖЕНИЕ

Всегда проверяйте этикетки с инструкцией по глажению на изделии. Следуйте этим инструкциям.

Поверните регулятор температуры, чтобы установить соответствующую температуру, указанную в инструкции по глажению или на этикетке изделия.

ЗНАЧОК	ТИП ТКАНИ
	Изделие нельзя гладить
	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер, вискоза
	Шерсть, шелк
	Хлопок, лен

ОПИСАНИЕ



1. Регулятор температуры
2. Кнопка распылителя
3. Кнопка интенсивного пара
4. Регулятор подачи пара
5. Распылитель
6. Крышка отверстия для воды

7. Подошва
8. Корпус
9. Резервуар для воды
10. Кнопка самоочистки
11. Протектор шнура
12. Световой индикатор

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Выключите утюг из розетки и дайте ему остыть перед наполнением резервуара для воды.

Держите утюг в горизонтальном положении.

Медленно влейте воду через отверстие для наполнения.

Не наполняйте выше отметки максимума на резервуаре.

Примечание: Этот утюг предназначен для использования водопроводной воды, однако, если вода очень жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную воду. Резервуар для воды следует полностью опорожнять после каждого использования.

Примечание: Если вы вылили воду после того, как утюг остыл, установите утюг в вертикальное положение, подключите его к розетке и установите регулятор на максимальную температуру на 2 минуты. Отключите утюг от розетки и дайте остыть.

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

Вы можете использовать функцию распыления воды при любом режиме глажения, это не влияет на температуру глажения.

-Наполните резервуар утюга водой.

-Направьте распылитель на предмет глажения.

-Нажмите кнопку распыления воды.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Режим парового глажения возможен лишь при высокой температуре:

●● – средняя температура парового глажения;

●●● – максимальная температура парового глажения.

-Наполните резервуар утюга водой.

-Поставьте утюг вертикально.

-Подключите утюг к электросети.

-Установите регулятор температурного режима в нужное положение: ●● или ●●●

-При достижении требуемой температуры погаснет световой индикатор нагрева. Утюг готов к использованию.

-Выставьте регулятор степени отпаривания на нужный режим, пар начнет выходить из отверстий подошвы.

ВНИМАНИЕ: Избегайте соприкосновения с горячим паром.

ВНИМАНИЕ: Если утюг использовался в течение длительного времени, он горячий и в нем нет воды. Не заправляйте утюг водой, пока он не остынет.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Утюг может использоваться для сухого глажения с или без воды в резервуаре. Лучше, чтобы резервуар был пуст.

Поставьте регулятор подачи пара в положение минимума.

ИНТЕНСИВНАЯ ПОДАЧА ПАРА

Эта функция обеспечивает дополнительную подачу пара для удаления стойких складок.

Поверните регулятор температуры в положение ●● или ●●●.

Поставьте регулятор силы пара в максимальное положение.

Нажмите кнопку интенсивной подачи пара.

Примечание: Для предотвращения утечки воды из подошвы утюга, не держите кнопку интенсивной подачи пара в нажатом положении более 5 секунд.

ПО ОКОНЧАНИИ ГЛАЖЕНИЯ

Установите регулятор температуры на отметку минимума.

Выньте штепсель из розетки.

Поставьте утюг на пятку.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой утюга убедитесь, что он отключен от источника питания и полностью остыл. Не используйте абразивных чистящих средств.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

-Наполните резервуар для воды наполовину.

-Выберите максимальную температуру глажения.

-Вставьте штепсельную вилку устройства в розетку.

-Отключите утюг, когда погаснет лампочка нагревания подошвы.

Держите утюг над раковиной горизонтально, поставьте регулятор подачи пара на максимум.

Через отверстия на подошве утюга начнет выходить пар и горячая вода вместе с отложениями и загрязнениями.

Поставьте утюг на лоскут старой (предпочтительно) ткани. Во время хранения утюга его подошва должна быть полностью сухой.

СИСТЕМА "АНТИ-НАКИПЬ"

Особый фильтр внутри резервуара для воды смягчает воду и предотвращает образование накипи в подошве. Фильтр является постоянным и не нуждается в замене.

ВНИМАНИЕ:

Используйте только водопроводную воду. Дистиллированная и деминерализованная вода делает систему анти-накипи неэффективной, изменяя физико-химические свойства.

Не используйте химических добавок, ароматических веществ или средств для удаления накипи. Несоблюдение вышеуказанных правил приводит к аннулированию гарантии.

АНТИ-КАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Благодаря этой системе вы можете прекрасно гладить даже самые тонкие ткани.

Всегда гладьте эти ткани при низкой температуре. Подошва может остыть до той степени, когда уже выходит из пар, а капли кипятка, которые могут оставить следы и пятна. В этих случаях анти-капельная система автоматически активируется для предотвращения паробразования, так что вы можете гладить самые тонкие ткани без риска их испортить.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Предохранитель срабатывает, если утюг остается в бездействии в вертикальном положении около 8 минут или в горизонтальном положении около 30 секунд. Звуковой сигнал уведомит об автоматическом выключении.

ХРАНЕНИЕ

Отключите прибор от источника питания, вылейте воду (делайте это после каждого использования) и дайте утюгу полностью остыть. Оберните шнур вокруг пятки. Для сохранности подошвы храните утюг в вертикальном положении на пятке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2600 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная сила тока: 11 А
Вес нетто: 1,30 кг
Вес брутто: 1,40 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УТЮГ	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

UA

ПРАСКА

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплом приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводить не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Прочитайте всю інструкцію перед використанням приладу. Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.

-Перед увімкненням перевірте, що напруга, зазначена на табличці, відповідає напрузі в електромережі у вашому будинку.

-Для побутового використання. Не використовуйте для промислових цілей. Використовуйте праску тільки за її прямим призначенням.

-Не використовуйте на відкритому повітрі або у вологому приміщенні.

-Не занурюйте праску і шнур у воду або інші рідини.

-Ніколи тягніть за шнур, щоби вийняти штепсель з розетки; беріться за штепсель.

-Стежте, щоби шнур не торкався гострих країв і гарячих предметів.

-Завжди відключайте праску від джерела живлення перед заповненням резервуара водою, а також коли праска не використовується.

-Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не використовуйте праску з

пошкодженим шнуром або вилкою, після несправностей, або якщо її упустили або як-небудь пошкодили.

-Не розбирайте праску самотужки. Зверніться в сервісний центр для перевірки, ремонту або механічного регулювання.

-Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без відповідного досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або інструктовані з питань використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

-Стежте, щоби діти не гралися з електроприладом.

-Не залишайте праску без нагляду, поки вона гаряча або під'єднана до розетки, або знаходиться на прасувальній дошці.

-В перервах у процесі прасування ставте праску на тільки п'яту, не

ставте праску на металеву або шорстку поверхню.

Увага! Щоб уникнути перевантаження електромережі, не вмикайте інші прилади з високою номінальною потужністю в той самий ланцюг. Термін служби – 4 роки. До введення в експлуатацію термін зберігання необмежений.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Деякі деталі праски були злегка змащені, і в результаті праска може трохи диміти при включенні в перший раз. Через деякий час це припиниться.



Видаліть захисну плівку з підошви і протріть її м'якою тканиною.

ПРАСУВАННЯ

Завжди перевіряйте етикетки з інструкцією з прасування на виробі.

Дотримуйтесь цих інструкцій.


Поверніть регулятор температури, щоби встановити відповідну температуру, зазначену в інструкції з прасування або на етикетці виробу.

ПОЗНАЧКА	ТИП ТКАНИНИ
	Виріб неможна прасувати
	Синтетика, нейлон, акрил, поліестер, віскоза
	Вовна, шовк
	Бавовна, льон

ОПИС

- 1.Регулятор температури
2. Кнопка розприскувача
3. Кнопка інтенсивної пари
4. Регулятор подання пари
5. Розприскувач
6. Кришка отвору для води

7. Підошва
8. Корпус
9. Резервуар для води
- 10.Кнопка самоочищення
11. Протектор шнура
- 12.Світловий індикатор

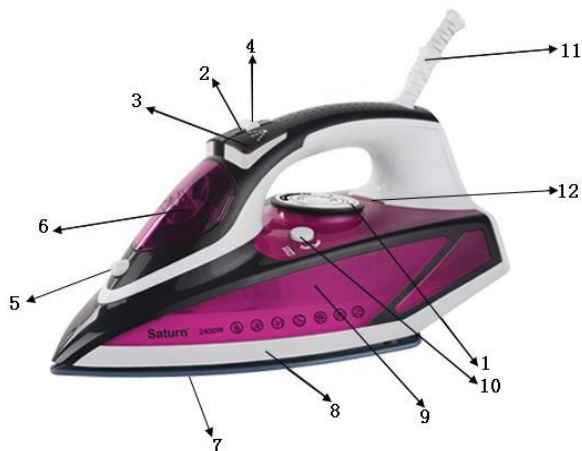

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Вимкніть праску і дайте їй охолонути перед наповненням резервуара для води.

Тримайте праску в горизонтальному положенні.

Повільно влийте воду через отвір для наповнення.

НЕ наповнюйте вище позначки максимуму на резервуарі.

Примітка: Ця праска призначена для використання водопровідної води, однак, якщо вода дуже жорстка, рекомендується використовувати дистильовану воду.

Резервуар для води слід повністю спорожнити після кожного використання.

Примітка: Якщо ви вилили воду після того, як праска охолола, встановіть праску у вертикальне положення, підключіть її до розетки і встановіть регулятор на максимальну температуру на 2 хвилини. Вимкніть праску з розетки і дайте охолонути.

РОЗПРИСКУВАННЯ

Ви можете застосовувати розбризкування при будь-якому режимі прасування, це не впливає на температуру прасування.

-Наповніть резервуар праски водою.

-Спрямуйте розпилювач на предмет прасування.

-Натисніть кнопку розпилення води.

ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ

Режим парового прасування можливий лише при високій температурі:

● ● - середня температура парового прасування:

● ● ● - максимальна температура парового прасування.

-Наповніть резервуар праски водою.

-Поставте праску вертикально.

-Підключіть праску до електромережі.

-Встановіть регулятор температурного режиму в потрібне положення: ● ● або ● ● ●

-При досягненні потрібної температури згасне світловий індикатор температури. Прилад готовий до використання.

-Встановіть регулятор ступеня відпарювання в потрібний режим, пара почне виходити з отворів підшови.

УВАГА: Уникайте контакту з гарячою парою.

УВАГА: Якщо праска використовувалася протягом тривалого часу, вона гаряча і в ній немає води. Не заправляйте праску водою, доки вона не охолоне.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

Праска може використовуватися для сухого прасування з або без води в резервуарі. Краще, щоб резервуар був порожній.

Поставте регулятор подачі пари в положення мінімуму.

ІНТЕНСИВНА ПОДАЧА ПАРИ

Ця функція забезпечує додаткову подачу пари для видалення стійких складок.

Поверніть регулятор температури в положення ●● або ●●●.

Поставте регулятор сили пари в максимальне положення.

Натисніть кнопку інтенсивної подачі пари.

Примітка: Для запобігання витоку води з підшови праски, не тримайте кнопку інтенсивної подачі пари в натиснутому положенні більше 5 секунд.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАСУВАННЯ

Встановіть регулятор температури на позначку мінімуму.

Вийміть штепсель з розетки.

Поставте праску на п'яту.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Перед чищенням праски переконайтеся, що вона вимкнена з джерела живлення і повністю охолола. Не використовуйте абразивних засобів для чищення.

ФУНКЦІЯ САМООЧИЩЕННЯ

-Наповніть резервуар для води до половини.

-Оберіть максимальну температуру прасування.

-Вставте вилку праски в розетку.

-Вимкніть праску, коли згасне лампочка нагрівання підшови.

-Тримайте праску над раковиною горизонтально, натисніть регулятор ступеня відпарювання для самоочищення праски. Через отвори на підшві праски почне виходити пара і гаряча вода разом із відкладеннями і забрудненнями. Поставте праску на клапоть старої (переважно) тканини. Під час зберігання праски її підшови повинна бути повністю суха.

СИСТЕМА "АНТИ-НАКИП"

Особливий фільтр всередині резервуару для води пом'якшує воду і запобігає утворенню накипу в підшві. Фільтр є постійним і не потребує заміни.

Увага:

Використовуйте тільки водопровідну воду. Дистильована і демінералізована вода робить систему анти-накипу неефективною, змінюючи фізико-хімічні властивості.

Не використовуйте хімічних добавок, ароматичних речовин або засобів для видалення накипу. Недотримання вищевказаних правил призводить до втрати гарантії.

АНТИ-КРАПЕЛЬНА СИСТЕМА

Завдяки цій системі ви можете прасувати навіть найтонші тканини.

Завжди прасуйте ці тканини при низькій температурі. Підшови може охолонуть до того ступеня, коли вже виходить не пара, а краплі окропу, які можуть залишити сліди і плями. В таких випадках анти-крапельна система автоматично активується для запобігання пароутворення, так що ви можете прасувати найтонші тканини без ризику їх зіпсувати.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ

Запобіжник спрацьовує, якщо праска залишається в бездіяльності у вертикальному положенні близько 8 хвилин або в горизонтальному положенні близько 30 секунд. Звуковий сигнал повідомить про автоматичне вимкнення.

ЗБЕРІГАННЯ

Від'єднайте пристрій від джерела живлення, вилийте воду (робіть це після кожного використання) і дайте прасці повністю охолонуть. Оберніть шнур навколо п'яту. Для схоронності підшови зберігайте праску у вертикальному положенні на п'яті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність:	2600 Вт
Номинальна напруга:	220-240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Номинальна сила струму:	11 А
Вага нетто:	1,30 кг
Вага брутто:	1,40 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ПРАСКА	1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
З ГАРАНТІЙНИМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ



Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний

центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики й дизайн виробів.

LV

GLUDEKLIS

Cienijamais Pircējs!

Apsveicam Jūs, ka iegādājāties mūsu precī "Saturn". Mēs esam parliecināti, ka mūsu ierīces būs uzticīgi un uzticami palīgi Jūsu mājsaimniecībā. Nepakļaujiet ierīci straujām temperatūras izmaiņām. Straujā temperatūras maiņa (piemēram, ienesot ierīci istabā no aukstuma) var izraisīt mitruma kondensāciju ierīces iekšpusē un mazināt iedarbības efektivitāti ieslēgšanas laikā. Ierīcei jāstājas siltā vietā vismaz 1,5 stundas. Ievadīt ierīci ekspluatācijā pēc transportēšanas ne ātrāk par 1,5 stundas pēc tā ievietošanas telpā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Izlasiet visu instrukciju pirms ierīces lietošanas. Saglabājiet doto instrukciju turpmākai lietošanai.

-Pirms ieslēgšanas pārbaudiet vai spriegums atbilst spriegumam jūsu mājā.

-Ātrai lietošanai. Nelietojiet gludekli rūpnieciskiem mērķiem. Izmantojiet gludekli tikai paredzētajiem mērķiem.

-Neizmantojiet ārpus telpas vai mitrā telpā.

- Neiegremdējiet gludekli un vadu ūdenī vai citos šķīdumos.

- Nekad nevelciet aiz vada, lai izvilktu kontaktdakšu no kontaktlīdzdas; ņemiet aiz kontaktdakšas.

- Sekojiet, lai vads neskartos asām malām un karstu virsmu.

-Vienmēr atslēdziet gludekli no elektrības pirms ūdens rezervuāra aipildīšanas, arī tad, kad gludeklis netiek izmantots.

-Lai izvairītos no elektrošoka, neizmantojiet gludekli ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, ja gludeklis krita vai tam ir citi bojājumi.

-Neremontējiet ierīci patstāvīgi. Griežaties tuvākajā servisa centrā uz pārbaudi, remontu vai mehānisko regulāciju.

-Šī ierīce nav domāta lietošanai personām (tajā skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja minēto cilvēku rīcību neuzrauga par viņu drošību atbildīgā persona.

-Sekojiet, lai bērni nespēlētos ar elektroierīci.

-Neatstājiet gludekli bez uzraudzības, kamēr tas ir karsts vai ir pieslēgts pie kontaktlīdzdas vai atrodas uz gludināmā dēļa.

- Gludināšanas procesa pārtraukumā novietojiet gludekli tikai uz papēža, neatstājiet gludekli uz metāla vai rupjas virsmas.

Darbības termiņš - 4 gadi. Līdz ekspluatācijāš ievēšanas brīža termiņš netiek ierobežots.

Uzmanību! Lai izvairītos no tīkla pārslodzes, neizslēdziet citas ierīces ar lielu nominālo jaudu vienā ķēdē.




PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Dažas gludekļa daļas tika viegli eļļotas, gludeklis var sākt dūmot pirmās ieslēgšanas rezultātā. Pēc kāda laika tas viss pārtrauksies. Noņemiet aizsargvāku no zoles un noslauciet to ar mīkstu audumu.

GLUDINĀŠANA

Vienmēr pārbaudiet etiķetes ar gludināšanas instrukciju uz apģērba. Sekojiet šīm instrukcijām.

Pagrieziet temperatūras regulatoru, lai uztādītu nepieciešamo temperatūru, norādītu instrukcijā vai uz apģērba etiķetes.

ZĪME	AUDUMA IZSTRĀDĀJUMS
	Nevar gludināt izstrādājumu
	Sintētika, neilons, akrila, poliesters, viskoze
	Vilna, zīds
	Kokvilna, lina

APRAKSTS



1. Temperatūras regulators
2. Smidzinātāja poga
3. Intensīva tvaika poga
4. Tvaika regulators
5. Smidzinātājs
6. Ūdens cauruma vāks

7. Zole
8. Apvalks/korpuss
9. Ūdens rezervuārs
10. Pašattīrīšanas poga
11. Protektora vads
12. Gaismas indikators

REZERVUĀRA UZPILDE AR ŪDENI

Izslēdziet gludekli no kontaktligzdas un dodiet tam atdziest pirms rezervuāra uzpildes ar ūdeni. Turiet gludekli horizontālā stāvoklī. Lēnām ielejiet ūdeni uzpildes caurumā. Neuzpildiet ūdens rezervuāru virs maksimālās atzīmes.

Piezīme: Šis gludeklis ir paredzēts krāna ūdens lietošanai, tomēr, ja ūdens ir pārāk ciets, rekomendē lietot destilētu ūdeni. Rezervuāru ar ūdeni ir pilnīgi jāiztukšo pēc katras lietošanas.

Piezīme: Ja Jūs iztukšojāt rezervuāru pēc tā, kad gludeklis atdzisa, novietojiet gludekli vertikālā stāvoklī pievienojiet to kontaktligzdā un uzstādiet temperatūras regulatoru uz maksimālo uz 2 minūtēm. Atslēdziet gludekli no kontaktligzdas un dodiet tam atdziest.

ŪDENS SMIDZINĀŠANA

Jūs varat izmantot ūdens smidzināšanas funkciju jebkurā

gludināšanas režīmā, tas neietekmē temperatūru.

- Uzpildiet rezervuāru ar ūdeni.
- Lietojiet smidzinātāju uz gludināšanas priekšmetu.
- Uzspiediet ūdens smidzināšanas pogu.

TVAIKA GLUDINĀŠANA

Tvaika gludināšanas režīms ir iespējams tikai augstā temperatūrā:

- – vidēja temperatūra tvaika gludināšanai
- – maksimālā temperatūra tvaika gludināšanai.

- Uzpildiet rezervuāru ar ūdeni.
- Novietojiet gludekli vertikāli.
- Pieslēdziet gludekli barošanas tīklam.
- Uzstādiet temperatūras regulatoru nepieciešamajā režīmā: ●● vai ●●●
- Kad vajadzīgā temperatūra tika sasniegta, nodziest gaismas indikators. Gludeklis ir gatavs lietošanai.

UZMANĪBU: Izvairieties no saskarsmes ar karstu virsmu.

UZMANĪBU: Ja gludeklis tika lietots vairākas reizes, tas ir karsts un tajā nav ūdens - neaizpildiet gludekli ar ūdeni, kamēr tas atdziest.

SAUSA GLUDINĀŠANA

Gludekli var izmantot sausai gludināšanai ar ūdeni rezervuārā un bez tā. Labāk, lai rezervuārs būtu tukšs. Novietojiet tvaika regulatoru stāvoklī minimum.

INTENSĪVS TVAIKA SPIEDIENS

Šī funkcija nodrošina papildus tvaika piegādi spītīgu kroku noņemšanai. Pagrieziet temperatūras regulatoru stāvoklī •• vai •••.

Noregulējiet tvaika izplūdes regulatoru maksimālajā stāvoklī.

Nospiediet pogu intensīva tvaika izplūde.

Piezīme: Lai izvairītos no gludekļa zoles ūdens izplūšanas, neturiet pogu intensīvā tvaika izplūde vairāk par 5 sekundēm.

PĒC GLUDINĀŠANAS PABEIGŠANAS

Uzstādiēt temperatūras regulatoru uz minimumu. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktlīgždas. Novietojiet gludekli uz zoles.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms gludekļa tīrīšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts no barības tīkla un pilnīgi atdziest. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

PAŠATTĪRĪŠANAS FUNKCIJA

-Uzpildiet ūdens rezervuāru uz pusi.

-Izvēlieties maksimālo gludināšanas temperatūru.

-Ievietojiet ierīces kontaktdakšu kontaktlīgždā.

-Izslēdziet gludekli, kad nodziest zoles uzsildīšanas lampiņa.

Turiet gludekli virs izlietnes horizontāli, noregulējiet tvaika plūsmas regulatoru uz minimumu. Caur zoles caurumiņiem sāks plūst tvaiks kā arī nogulsne un netūrumi.

Novietojiet gludekli uz veca auduma gabaliņa. Gludekļa glabāšanas laikā zolei jābūt pilnīgi sausiai.

"ANTI-NOGULSNES" SISTĒMA

Īpašs filtrs ūdens rezervuāra iekšā mīkstina ūdeni un novērš nogulsni zolē. Filtrs ir pastāvīgs un to nav jāmaina.

Uzmanību:

Lietojiet tikai krāna ūdeni. Destilēts un demineralizēts ūdens padara

sistēmu neefektīvu, mainot fizikāli ķīmiskās īpašības.
Nelietojiet ķīmiskās piedevas, aromatizētājus un līdzekļus nogulsnes tīrīšanai.
Neievērojot šos noteikumus, garantija tiek anulēta.

ANTI- PILIENU SISTĒMA

Pateicoties šajai sistēmai Jūs varat gludināt pašus plānākos audumus. Vienmēr gludiniet šos audumus izmantojot zemu temperatūru. Zole var atdzist līdz tam stāvoklim, kad iziet nevis tvaiki, bet verdošā ūdens pilieni, kas var atstāt plankumus. Sajos gadījumos sistēma automātiski aktivizējas, lai novērstu iztvaikošanos, tā kā Jūs varat gludināt pašus plānākos audumus, neuztraucoties, ka tos varēs sabojāt.

AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANA

Drošinātājs aktivizējas, ja gludeklis paliek bezdarbā apmēram 8 minūtes vertikālā stāvoklī, vai horizontālā stāvoklī apmēram 30 sekundes. Skaņas signāls brīdina par automātisko izslēgšanu.

UZGLABAŠANA

Atslēdziet ierīci no elektrības, izņemiet ūdeni (dariet to pēc katras lietošanas) un dodiet gludeklim atdziest. Lai saglabātu zoli labā stāvoklī, glabājiet to vertikālā stāvoklī.

SPECIFIKĀCIJA

Jauda:	2600 W
Nominālais spriegums:	220-240 V
Nominālā frekvence:	50 Hz
Nominālā strāva:	11 A
Svars neto:	1,30 kg
Svars bruto:	1,40 kg

KOMPLEKTĀCIJA

GLUDEKLIS	1
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA	
AR GARANTIJAS TALONU	1
IEPAKOJUMS	1

APKĀRTĒJAS VIDES AIZSARDZĪBA. UTILIZĀCIJA



Jūs varat palīdzēt apkārtējās vides aizsardzībā!

Lūdzu, novērojiet vietējos noteikumus: nepienācīgas nokalpojušās elektroiekārtas jānogādā

piemērotā atkritumu utilizācijas centrā.

Ražotąjs patur tiesības mainīt produkta tehniskus datus un dizainu.



LYGINTUVAS

Gerbiamas pirkėjas!

Sveikiname Jus įsigijus prekinio ženklo „Saturn“ gaminį. Esame tikri, kad mūsų gaminiai taps ištikimais ir patikimais pagalbininkais Jūsų namuose.

Stenkitės, kad prietaisas nepatirtų staigių temperatūros svyravimų. Dėl staigių temperatūros kaitos (pvz., įrenginio įnešimas iš šalčio į šiltą patalpą) įrenginio viduje gali susikaupti kondensato drėgmė ir pažeisti jo darbingumą įjungiant. Prietaisas turi pastovėti šiltoje patalpoje ne mažiau kaip 1,5 val. Eksploatuoti prietaisą po transportavimo galima pradėti ne anksčiau negu praėjus 1,5 val. po įnešimo į patalpą.

SAUGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą instrukciją. Išsaugokite šią instrukciją tolimesniam naudojimui.

-Prieš įjungdami patikrinkite, ar lentelėje nurodyta įtampa atitinka elektros tinklo įtampa jūsų namuose.
-Naudojimui buityje. Nenaudokite pramoniniais tikslais. Naudokite lygintuvą tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
-Nenaudokite lauke arba drėgnoje patalpoje.
-Nenardinkite lygintuvo ir laido į vandenį ar kitus skysčius.

-Niekada netraukite už laido, norėdami išimti šakutę iš elektros lizdo; laikykite šakutę.

-Stebėkite, kad laidas nelieštų aštrių kraštų ir karštų daiktų.

-Prieš pildami vandenį į bakelį ir kai lygintuvus nenaudojamas, visada atjunkite jį nuo elektros šaltinio.

-Kad išvengtumėte elektros smūgio rizikos, nenaudokite lygintuvo, kai jo laidas pažeistas, po gedimų arba jei jis nukrito ar buvo kitaip sugadintas.

-Neardykite lygintuvo savarankiškai. Kreipkitės į aptarnavimo centrą patikrai, taisymui arba mechaniniam reguliavimui.

- Šis prietaisas nėra pritaikytas žmonėms (tarp jų ir vaikams) turintiems fizinę, sensorinę arba protinę negalią, o taip pat asmenims, neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi arba asmuo, atsakingas už jų saugumą, nepaaiškino, kaip naudotis prietaisu.

-Stebėkite, kad vaikai nežaistų su elektros prietaisu.

-Nepalikite lygintuvo be priežiūros, kol jis karštas arba įjungtas į elektros lizdą, arba stovi ant lyginimo lentos.

-Pertraukose lyginimo metu statykite lygintuvą tik ant galinės lygintuvo pusės, nedėkite lygintuvo ant metalinio ar šiuurkštaus paviršiaus.

Tarnavimo laikas – 4 metai. Prieš pradėdant eksploatuoti laikymo laikas yra neribotas.

Dėmesio! Kad išvengtumėte elektros tinklo perkrovos, nejunkite kitų aukšto nominalaus galvingumo prietaisų į tą pačią grandinę.

PIRMA NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ

Kai kurios lygintuvo dalys buvo šiek tiek suteptos, dėl to pirmą kartą įjungus lygintuvą, pasijus neįprastus dūmų kvapus. Netrukus kvapas išnyks. Nuimkite nuo padų apsauginį dangtį ir nuvalykite jį minkštu skudurėliu.


LYGINIMAS

Visada tikrinkite gaminio etiketes, kuriose nurodoma lyginimo instrukcija. Laikykitės šių instrukcijų.

Pasukite temperatūros reguliatorių, kad nustatytumėte tinkamą temperatūrą, nurodytą lyginimo instrukcijoje arba gaminio etiketėje.

ZENKLIUKAS	AUDINIO RUSIS
	Gaminio lyginti negalima
	Sintetika, nailonas, akrilas, poliesteris, viskozė
	Vilna, šilkas
	Medvilnė, linas

APRAŠYMAS

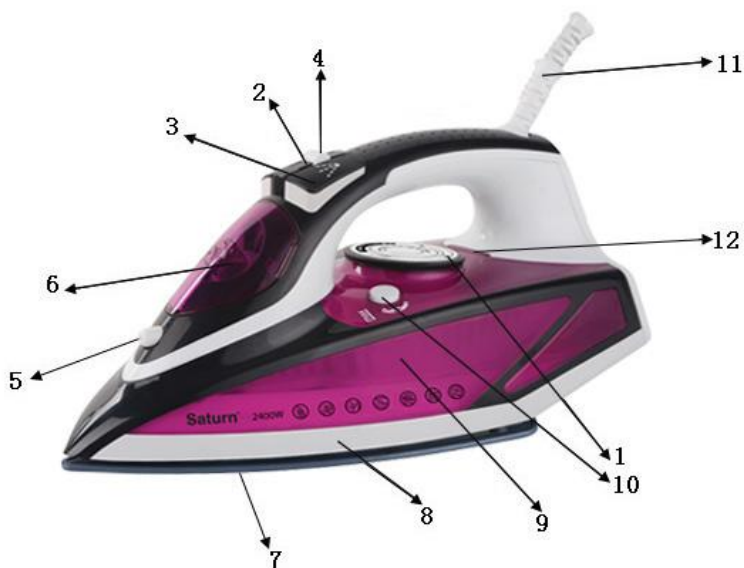

1. Temperatūros reguliatorius
2. Purkštuko mygtukas
3. Intensyvaus garo mygtukas
4. Garo reguliatorius
5. Purkštukas
6. Vandens pylimo angos dangtelis

7. Padas
8. Korpusas
9. Vandens bakelis
10. Savaiminio išsivalymo mygtukas
11. Laido apsauga
12. Šviesos indikatorius

VANDENS BAKELIO UŽPILDYMAS

Atjunkite lygintuvą nuo elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti prieš užpildydami vandens bakelį. Laikykite lygintuvą horizontaliai. Lėtai įpilkite vandenį per pildymo angą. Neviršykite maksimumo žymės, esančios ant bakelio.

Pastaba: Šis lygintuvas yra skirtas vandentiekio vandeniui naudoti, tačiau jei vanduo labai kietas, rekomenduojama naudoti distiliuotą vandenį. Po kiekvieno naudojimo vandens bakelį reikia visiškai ištuštinti.

Pastaba: Jei jūs išpylėte vandenį po to, kai lygintuvas atvėso, pastatykite lygintuvą vertikaliai, įjunkite jį į elektros lizdą ir nustatykite reguliatoriumi maksimalią temperatūrą 2 minutėms. Atjunkite lygintuvą iš elektros lizdo ir leiskite atvėsti.

VANDENS PURŠKIMAS

Jūs galite naudoti vandens purškimo funkciją bet kuriame lyginimo režime, tai neįtakoja lyginimo temperatūros.

- Užpildykite lygintuvo bakelį vandeniu.
- Nukreipkite purkštuvą į lyginamą daiktą.
- Nuspauskite vandens purškimo mygtuką.

LYGINIMAS SU GARU

Lyginimo su garu režimas galimas tik nustatius aukštąją temperatūrą:

- – vidutinė lyginimo su garu temperatūra;
- – maksimali lyginimo su garu temperatūra.

- Užpildykite vandeniu lygintuvo bakelį.
- Pastatykite lygintuvą vertikaliai.
- Įjunkite lygintuvą į elektros tinklą.
- Nustatykite temperatūros režimo reguliatorių į reikiamą padėtį: ●● arba ●●●
- Pasiekus reikiamą temperatūrą, šviesos šilimo indikatorius išsijungs. Lygintuvas paruoštas naudojimui.

-Garų kiekio regulatoriumi nustatykite reikiamą režimą, garas pradės eiti pro pado angas.

DĖMESIO: Venkite kontakto su karštais garais.

DĖMESIO: Jei lygintuvas buvo ilgą laiką naudojamas, jis karštas ir jame nėra vandens. Nepilkite vandens į lygintuvą, kol jis neatvės.

SAUSAS LYGINIMAS

Lygintuvas gali būti naudojamas sausam lyginimui su arba be vandens bakelyje. Geriau, kad bakelis būtų tuščias.

Nustatykite garų kiekio regulatorių į minimalią padėtį.

INTENSIVUS GARO PADAVIMAS

Ši funkcija užtikrina papildomą garo padavimą, norint pašalinti atsparias raukšles.

Pasukite temperatūros regulatorių į padėtį •• arba •••.

Nustatykite garų kiekio regulatorių į maksimalią padėtį.

Nuspauskite intensyvaus garo padavimo mygtuką.

Pastaba: Kad išvengtumėte vandens išbėgimo iš lygintuvo pado, nelaikykite intensyvaus garo padavimo mygtuko nuspausto ilgiau negu 5 sekundes.

BAIGUS LYGINIMĄ

Nustatykite temperatūros regulatorių į minimalią padėtį.

Ištraukite šakutę iš elektros lizdo.

Pastatykite lygintuvą ant galinės pusės.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš valydami lygintuvą įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros maitinimo ir visiškai atvėso. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.

SAVAIMINIO IŠSIVALYMO FUNKCIJA

-Užpildykite vandens bakelį iki pusės.

-Pasirinkite maksimalią lyginimo temperatūrą.

-Įkiškite prietaiso šakutę į elektros lizdą.

-Kai užges pado šildymo lemputė, išjunkite lygintuvą. Laikykite lygintuvą horizontaliai virš kriauklės, nustatykite garų padavimo regulatorių į maksimalią padėtį.

Per angas lygintuvo pado pradės eiti garai ir karštas vanduo kartu su nuosėdomis ir purvu.

Pastatykite lygintuvą ant seno (geriausiai) audinio gabalo. Lygintuvo

laikymo metu jo padas turi būti visiškai sausas.

NUKALKINIMO SISTEMA

Specialus filtras vandens bakelio viduje minkština vandenį ir neleidžia kalkėms susiformuoti pade. Filtras pastovus, jo keisti nereikia.

DĖMESIO:

Naudokite tik vandentiekio vandenį. Jei naudosite distiliuotą ar demineralizuotą vandenį, nukalkinimo sistema taps neefektyvi, kadangi pasikeis jos cheminės-fizinės savybės. Nenaudokite cheminių pildų, kvapiųjų medžiagų ar priemonių kalkėms šalinti. Aukščiau minėtų taisyklių nesilaikymas anuliuos garantiją.

SISTEMA APSAUGANTI NUO LAŠĖJIMO

Šios sistemos dėka jūs galite puikiai lyginti net pačius ploniausius audinius. Visada šiuos audinius lyginkite žemoje temperatūroje. Padas gali tiek atvėsti, kad jau išeis ne garai, o karšto vandens lašai, kurie gali palikti pėdsakus ir dėmes. Tokiais atvejais automatiškai išjungia sistema apsaugojanti nuo lašėjimo, stabdanti garo susidarymą, todėl jūs galite lyginti pačius ploniausius audinius, nebijodami juos sugadinti.

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

Jei lygintuvas nenaudojamas apie 8 minutes vertikaloje padėtyje arba apie 30 sekundžių horizontalioje padėtyje, išjungia saugiklis. Apie automatinį išsijungimą praneš garso signalas.

LAIKYMAS

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, išpilkite vandenį (darykite tai po kiekvieno naudojimo) ir leiskite lygintuvui visiškai atvėsti. Apsukite laidą aplink galinę pusę. Pado saugumui laikykite lygintuvą vertikaloje padėtyje ant galinės pusės.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Galingumas: 2600 W
Nominali įtampa: 220-240 V
Nominalus dažnis: 50 Hz
Nominali elektros įtampa: 11 A
Neto svoris: 1,30 kg
Bendra svoris: 1,40 kg

KOMPLEKTAVIMAS

LYGINTUVAS 1
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SU
GARANTINIŲ TALONŲ 1
PAKUOTE 1



**Aplinkosauga. Utilizacija
Jūs galite padėti saugoti
aplinką!**

Prašome laikytis vietinių taisyklių: priduokite neveikiančią elektros įrangą į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

**Gamintojas pasilieka teisę keisti
technines charakteristikas ir
gaminio dizainą.**

[EST]

Triikraud

Austatud ostja!

Onnitleme Teid kaubamärgi

„Saturn“ toote soetamise puhul.

**Oleme kindlad, et meie toode saab
olema Teie koduses majapidamises
üstav ja usaldusväärne.**

**Arge laske seadet järsu
temperatuuri kõikumise alla. Järsk
temperatuurivahetus (näiteks tuues
seadme külmast sooja ruumi) võib
viia seadme sisemise
kondenseerumiseni ja rikkuda selle
töövõimekust sisselülitamisel.**

**Seade peab seisma soojas ruumis
mitte vähem kui 1,5 tundi. Seadme
kasutusele võtmine pärast
transporteerimist ei tohi toimuda
enne, kui 1,5 tundi pärast selle
ruumi toomist**

ETTEVAATUSABINÕUD

Lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult kasutusjuhendit. Säilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutuseks.

-Enne seadme sisse lülitamist kontrollige, et pinge, mis on toodud tabelis vastaks elektrivõrgu pingele teie kodus.

- Koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage tööstuslikel eesmärkidel.

Kasutage triikrauda ainult otsesel eesmärgil.

- Arge kasutage vabas õhus või niiskes ruumis.

- Arge pange triikrauda ega juhet vette või teistesse vedelikesse.

- Arge kunagi tõmmake juhtmest, et stepsliit pistikust välja võtta; hoidke stepslist.

- Jälgige, et juhe ei puutuks kokku teravate äärite ja kuumade esemetega.

- Enne veereservuaari täitmist lülitage triikraud alati toiteallikast välja, samuti kui te triikrauda ei kasuta.

- Et vältida elektrilöögi riski, ärge kasutage triikrauda katkise juhtme või

stepsliga, pärast rikkeid või kui see kukutati või mistahes kahjustuste puhul.

- Arge võtke triikrauda iseseisvalt lahti.

Pöörduge teeninduskeskusesse kontrolliiks, remondiks või mehhaaniliseks reguleerimiseks.

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, tunde- ega vaimsete häiretega inimestele (kaasa arvatud lapsed) või kasutuskogemuse ja -oskuse puudumisel, kui nad ei ole nende ohutuse eest vastutavate isikute järelvalve all või nende poolt instrukeeritud.

- Jälgige, et lapsed ei mängiks elektriseadmega.

- Arge jätke triikrauda ilma järelvalveta kunagi see on kuum või lülitatud pistikusse või asub triikimislaual

- Triikimisprotsessi pausidel pange triikraud ainult kannale, ärge pange triikrauda metallist või töötlemata pindadele.

Kasutusaeg - 4 aastat. Enne kasutuselevõttu ei ole säilitusaeg piiratud.

Tähelepanu! Et vältida elektrivõrgu ülekoormust, ärge lülitage korraga sisse teisi suure nominaalvõimsusega seadmeid samal eesmärgil.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Mõned triikrauda kohad olid kergelt õlitatud, selle tulemusena võib triikraud esmakordsel sisse lülitamisel suitsu välja ajada. Pärast mõnda aega see lõppeb. Eemaldage kaitsekate põhjalt ja puhastage seda pehme riidega.

TRIIKIMINE

Kontrollige alati toodete etikette triikimisjuhenditega. Järgige neid juhendeid.

Pöörake temperatuuriregulaatorit, et seada vastav temperatuur, mis on näidatud triikimisjuhendil toote etiketil.

MARK	RIIDE TUUP
	Toode ei tohi triikida
	Sünteeatika, nailon, akrüül, polüester, viskoos
	Vill, siid
	Puuvill, lina

KIRJELDUS



1. Temperatuuriregulaator
2. Pihustusnupp
3. Intensiivse auru nupp
4. Auruvoolu regulaator
5. Pihusti
6. Veeava kate

7. Põhi
8. Korpus
9. Veereservuaar
10. Isepuhastusnupp
11. Juhtmekaitse
12. Värviline indikaator

VEERESERVUAARI TÄITMINE

Võtke triikraud pistikust välja ja laske tal enne veereservuaari täitmist jahtuda. Hoidke triikrauda horisontaalses asendis.

Valage vesi aeglaselt läbi täitmisava sisse.

Arge täitke kõrgemalt kui maksimumi märge reservuaaril.

Märkus:

See triikraud on mõeldud kraaniveega kasutamiseks, kui vesi on liiga kare, soovitatakse kasutada destilleeritud vett. Veereservuaar tuleb pärast iga kasutust täielikult tühjendada.

Märkus: Kui te valasite vee välja pärast seda, kui triikraud jahtus, seadke triikraud vertikaalsesse asendisse, ühendage see pistikusse ja seadke regulaator 2 minutiks maksimaalsele temperatuurile. Lülitage triikraud pistikust välja ja laske sel jahtuda.

VEE PIHUSTAMINE

Te võite kasutada veepihustusfunktsiooni mistahes triikimisrežiimis, see ei mõju triikimise temperatuurile.

- Täitke triikraua veereservuaar veega.
- Suunake pihusti triigitavale esemele.
- Vajutage pihustile.

AURUGA TRIIKIMINE

Aurutriikimisrežiim on võimalik ainult kõrgel temperatuuril: P

- – aurutriikimise keskmine temperatuur;
- – aurutriikimise maksimaalne temperatuur.

- Täitke triikraua veereservuaar veega.
- Asetage triikraud vertikaalselt.
- Lülitage triikraud elektrivõrku.
- Seadke temperatuurirežiimi regulaator vajalikku asendisse: ●● või ●●●
- Nõutud temperatuurini jõudmisel süttib värviline kuumutusindikaator. Triikraud on kasutamiseks valmis.

- Seadke aurutaseme regulaator vajalikule režiimile, aur hakkab põhja avast väljuma.

TÄHELEPANU: Vältige kokkupuudet kuumaga.

TÄHELEPANU: Kui triikrauda kasutatakse pikenenud ajaperioodil, on ta kuum ja temas ei ole vett. Ärge täitke triikrauda veega, kuni ta pole jahtunud.

KUIV TRIIKIMINE

Triikrauda võib kasutada kuivtriikimise jaoks koos täidetud veereservuaariga või ilma. Parem, kui reservuaar oleks tühi.

Pange auruvoolu regulaator miinimumasendisse.

INTENSIIVNE AURUANDMINE

See funktsioon tagab täiendava hulga auru, mis sobib raskete voltide triikimiseks.

Seadke temperatuurirežiimi regulaator

asendisse « ●● » või « ●●● ».

Seadke aurustme regulaator maksimaalsesse asendisse.

Vajutage intensiivse auruandmise nupule

Märkus! Et takistada vee tilkumist läbi triikraua põhjas oleva ava, vajutage nuppu mitte rohkem kui 5 sekundit.

TRIIKIMISE LÕPETAMINE

Seadke temperatuurirežiimi regulaator minimaalsesse asendisse.

Lülitage triikraud vooluvõrgust välja.

Asetage triikraud vertikaalselt kannale.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne puhastamist veenduge, et triikraud on jahtunud ja vooluvõrgust välja lülitatud.

Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid pesuvahendeid.

ISEPUHASTUSFUNKTSIOON

- Täitke veereservuaar poolenisti veega.
- Seadke temperatuurirežiimi regulaator maksimaalsesse asendisse.
- Ühendage triikraud vooluvõrku.
- Oodake, kuni triikrauda kuumenemisindikaator süttib.
- Hoidke triikrauda horisontaalselt kraanikausi kohal, vajutage aurustme regulaatorit triikrauda isepuhastuseks. Läbi triikraua põhjas oleva ava hakkab väljuma auru ja kuum vett koos jäätmete ja

mustusega. Loputage triikrauda kergelt paremaks puhastuseks.

- Et kuivatada enne hoiustamist triikrauda põhja, triikige tükki vana riidet.

TILKUMISVASTANE SÜSTEEM

Eriline filter veereservuaari sees pehmendab vett ja takistab katlakivi kogunemist põhja. Filter on pidev ja ei vaja vahetamist.

Tähelepanu:

Kasutage ainult kraanivett. Destilleeritud ja demineraliseeritud vesi teeb tilkumisvastase süsteemi ebaefektiivseks, vahetades füüsikalise-keemilisi omadusi. Ärge kasutage keemilisi lisandeid, aromaatilisi aineid või katlakivieemaldajaid. Ülevältoodud reeglite mittejärgimine viib garantii annulleerimiseni.

TILKUMISVASTANE SÜSTEEM

Tänu sellele süsteemile võite te suurepäraselt triikida ka kõige õhemat riidet.

Triikige neid riideid alati madalal temperatuuril. Põhi võib jahtuda selle astmeni, kus ei välju enam aur, vaid katlakivitilgad, mis võivad jätta jälgi ja plekke. Sellistel juhtudel aktiveerub tilkumisvastane süsteem automaatselt aurustumise vältimiseks, nii et te võite triikida kõige õhemaid riideid ilma riskita neid rikkuda.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

Kaitse läheb tööle, kui triikraud jääb tegevuseta vertikaalses asendis umbes 8 minutiks või horisontaalses asendis umbes 30 sekundiks. Helisignaali teavitava automaatselt väljalülitamisest.

HOIUSTAMINE

Lülitage seade toiteallikast välja, valage vesi välja (pärast iga kasutuskorda) ja laske triikraual täielikult jahtuda. Keerake juhe ümber kannale. Põhja ohutuseks hoiustage triikrauda vertikaalses asendis ja kannal.

TEHNILINE ISELOOMUSTUS

Võimsus:	2600 W
Nominaalpinge:	220-240 V
Nominaalsagedus:	50 Hz
Nominaalvoolutugevus:	11 A
Netokaal:	1,30 kg
Brutokaal:	1,40 kg

KOMPLEKT

TRIIKRAUD
KASUTUSJUHEND

1

GARANTIIKAARDIGA 1
PAKEND 1

**Keskkonnaohutus. Utiliseerimine.
Te võite aidata kaitsta Teid
ümbritsevat keskkonda!**



Palun järgige kohalikke
eeskirju: andke
mittetöötav elektriline
seade vastavasse
jäätmekäitluskeskusesse.

**Tootja jätab endale õiguse viia sisse
muutuseid tehnilistes joontes ja
toote disainis.**



Saturn®

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**INTERNATIONAL
MANUFACTURER'S WARRANTY**

**МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

TARPTAUTINAI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

STARPTAUTISKĀS GARANTIJAS SAISTĪBAS

RAHVUSVAHELISED GARANTIIOHUSTUSED

INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought.

The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knives, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

Note: the product should be clean before handing over to the service center.

On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 2 roky. V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Všecké záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.

Záruka a bezplatná oprava se poskytují v každém státě, kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným

zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

Případy, na které se záruka a bezplatná oprava nevztahují

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití, která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým cílům (kromě modelů speciálně určených pro tyto cíle, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím, že se dovnitř dostala tekutina, prach, hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií, sítě nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanismů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebení dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohřivačů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce, které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítky, sáčky, baňky, mísy, víka, nože, šlehače, struhadla, kotouče, talíře, trubky, hadice, kartáče a také síťové šňůry, sluchátkové šňůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.

V otázkách záručního servisu a oprav se obračete na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».

Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте: <http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии: 0-800 505-27-09

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБТ	Сплит- системы	LCD	СМА	Мороз. системы
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+		+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Цеткин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Ворошилова, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Котласская, 1, кор. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512)50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максаковой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бригада»	8(8512)54-67-67 8(8512)54-91-91		+		+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Николай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+			+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сервисный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техники»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Климата»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			

г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+
г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17					+
г. Буйнакс, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+			
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балониная, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+			
Волгоградская обл., Калачевский р-н, п. Береславка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+			
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00		+		+	+
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12				+	+
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Кругликова, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03		+		+	+
Волгоградская обл., г. Суровикино	Сервисный Центр ИП Караичев Алексей	8(904) 404-14-55				+	+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+		
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+		
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+	
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+			
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова, 13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+				
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+

г. Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕРВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+			
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	СЦ «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+		+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сервис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+	+
г. Ейск, ул. Пушкина, 84	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71 8(86132) 3-66-02	+	+	+	+	+	+
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	СЦ «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+			+	+
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	СЦ «Элитдетальсервис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+		+	+
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+			
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04			+			+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	СЦ «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПОЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+			
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42			+			
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр- Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Радуга» №7 (рынок «Светлана»)	«Автоматика 2б»	8(86545) 2-74-74			+			
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+		+	+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+		+	+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67			+			
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	СЦ «Аквamarin»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+	+	
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+	+	
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	СЦ «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75			+		+	+
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника- сервис»	8(34551) 7-46-31						+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+	+	

г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+	+
г. Калининград, Московский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сервис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+		
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+	+
г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО СЦ «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+		+	+
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+			+	
г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран-Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростовская обл., пер. Студенческий, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, кор. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-Юг»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозерная, 1\1	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Техника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманьбытсервис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			

Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Студенческая, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сервисная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Добролюбова, 17	ООО «Первая Сервисная Компания»	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+	+
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+	+
г. Майкоп, ул.Димитровад, 25	ООО «Электрон- Сервис»	8(8772) 55-62-38		+			+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8(8722) 93-30-73	+	+	+	+	+
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+	+
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+		+	+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+	+
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «Юник»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+		+	+	+
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+	+
г. Набережные Челны, пр- т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+	+
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+		+	+	
г. Невинномыск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+	+
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+	+
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Калфак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+		+	+	+
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+		+		

г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А	ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»	8(831) 46-18-848		+			+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+			+
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдины, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+		+	+	+
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+	+
г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН- СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+		+	+	
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+		+		
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+		+	+	
г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+		+		
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+		
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+			+	+
г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+		
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника- сервис»	8(3812) 36-74-01					+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная мастерская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+	
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд- Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд- Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3, кор. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, кор. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24		+			
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+		
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сервис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+		+

г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим- Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+		
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону ул. 50- летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11- А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+		
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, кор. 1	ООО «Гарант- Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант- Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис- Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «Евросервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+	
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 41- А	ООО «Прогресс- Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+	
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+				
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+		
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС- Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+	+

г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+	+
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46			+	+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «ДЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+	+
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климата»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90		+			
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климата»	8(8652) 44-88-66		+			
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+		
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+	+
г. Сыктывкар, Респуб. Коми, ул. Гаражная, 25	«ТехСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+	+
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+
г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Краснодарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+		+	+
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техника+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+	
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр«Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+
г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+		+	+
г. Уфа, ул. Академика Королева, 6/1	ООО «Бирюса-сервис»	8(347) 236-57-07	+		+		

г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Октября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02					+
г. Хасавюрт, ул. Махачкалинская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистическая, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+		
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадиосервис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+		
г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+
г. Челябинск, ул. Ворошилова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подебус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+
г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+
г. Черкесск, ул. Первомайская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ-СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+
г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+
г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+		

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи uszkodження, викликані влученням всередину рідини, пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має uszkodження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використовуваної води.
9. Виріб має uszkodження, чи uszkodження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має uszkodження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не спеціалістами уповноваженого сервісного центру постачальника.

Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.

З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».

Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона							
			Аудіо-Відео техніка (АВТ)	Мала побутова техніка (МПТ)	Велика побутова техніка (ВРТ)	Кондиціонери	Холодильники, ларі	Газові таганки	ІТ-техніка
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирська, 57	Євросервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ФОП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, 3а	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, 3а	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, пр. Олександра Поля (Кірова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Олеся Гончара, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+
Дніпро, вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	АСЦ Універсалсервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Євросервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Новий бульвар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Грязнова, 67	ПП Електротехніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+

Запоріжжя, вул. Жаботинського, 50	"Ремпобутсервіс" (ФОП Калашник Г.В.)	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22, (0612) 20-97-64, (0612) 20-97-65, (067) 631-10-81	+	+	+	+	+	+	+	-
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+	+
Київ, вул. Новокозятинська, 1-Б	ПП Михайленко О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленко,2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кіровоград), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+	+
Коломія, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ФОП Гусев В.О.	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+	+
Коростень, вул. Жори Кудаківа, 2-В	ПП Муровицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова, 20	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн- Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партз'їзду) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка Мяслова (Радянська) , 44, офіс 2	ФОП Дашко І.В.	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	+	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіора), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+	+
Куп'янськ, пл. Центральна, 38-А	ФОП Щербак О.В.	(099) 2237998	+	+	+	+	+	+	+	+

Луцьк, вул. Ківерцівська	"Склад-магазин Сатурн" (ФОП Соловійов Р.Є.)	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс- Майстер	(0332) 78-56-24, (0332) 78-56-25	+	+	+	+	+	+	+	+
Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+	+
Львів, вул. Червоної калини, 106	Захід холод сервіс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+	+
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, бул. Меотиди (50-років Жовтня), 32/18	Марф ТОВ Лотос	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+	+
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	+	+	+	+
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+	+
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+	+
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Веда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5- 59	-	-	-	+	+	+	+	+
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+	+
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+	+
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+	+
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+	+
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Щоголева, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	+	+

Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Новосельського, 66 (Тобольського, 2)	Ремус	(048) 731-77-03 (048) 731-77-04	+	+	+	-	-	+	+
Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+
Пологи, вул. (Державна) Пролетарська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Європейська, 66	НВТОВ "Пром- електроніка"	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, (вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	-	-
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка- сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	-	-
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	КП "Телерадіо- сервіс"	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Самуляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домашньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	+	+
Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	+	+
Херсон, вул. Соборна (Леніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-

Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар Ю.І.)	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	+	+	+
Хмельницький, вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Ікстал	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	ФОП Блошко Є.І.	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	+	+	+

TARPTAUTINIAI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Garantija gaminiui suteikiama 2 metams ir ilgiau tuo atveju, jei šalies, kurioje įsigijote šį gaminį, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas suteikia ilgesnį minimalų garantinį laikotarpį. Visos garantijos sąlygos atitinka Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir yra reglamentuojamos tos šalies, kurioje pirkote šį produktą, teisės aktais.

Garantija ir nemokamas remontas yra suteikiami kiekvienoje šalyje, į kurią gaminį tiekia įmonė „Saturn Home Appliances“ ir jos įgalioti atstovai, ir kur netaikomi jokie importo apribojimai, arba kitos teisinės nuostatos netrukdo suteikti garantinį aptarnavimą ir nemokamą remontą.

Atvejai, kuriems garantija ir nemokamas remontas yra netaikomi:

1. Garantinė kortelė yra užpildyta neteisingai.
2. Gaminys sugedo dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė nurodytų instrukcijoje eksploataavimo taisyklių.
3. Gaminys buvo naudojamas profesionaliems, komerciniams ar pramonės tikslams (išskyrus specialiai suprojektuotus modelius, kaip nurodyta instrukcijoje).
4. Gaminys turi išorinius mechaninius pažeidimus ar pažeidimus, patekus skysčiams, dulkelėms, vabzdžiams ir kitiems pašaliniamis daiktams į vidų;
5. Gaminys sugadintas dėl to, kad nebuvo laikomasi baterijos, kintamosios srovės ar akumuliatorių maitinimo taisyklių;
6. Gaminui buvo atliktas išardymas, remontas arba pakeista jo konstrukcija neįgaliotais remontuoti asmenimis; buvo atliktas savarankiškas vidaus mechanizmų valymas ir t.t.
7. Gaminys turi natūralių dalių dėvėjimąsi su ribota eksploataavimo trukme, eksploatacinėmis medžiagomis ir t.t.
8. Gaminys turi kalkių nuosėdas kaitinimo elementų viduje ir išorėje, nepriklausomai nuo naudojamo vandens kokybės.
9. Dėl aukšto (žemo) temperatūros arba ugnies poveikio gaminys turi pažeistas šilumai neatsparias gaminio dalis.
10. Gaminys turi pažeistus pagalbinius reikmenis ir priedus įtrauktus į tiekiamą gaminio rinkinį (filtrus, tinklus, krepšius, flakonus, dubenis, dangtelius, peilius, plaktuvus, trintuves, diskus, lėkštes, vamzdelius, žarnas, špečius, taip pat maitinimo laidus, ausinių laidus ir t.t.).
11. Defektas atsirado dėl neteisingo gaminio įrengimo, kurį atliko ne tiekėjo įgalioti aptarnavimo centro specialistai.

Pastaba: gaminys remontui atiduodamas tik visiškai švarus.

Dėl garantinio aptarnavimo ir remonto kreipkitės į įmonės „Saturn Home Appliances“ specializuotus aptarnavimo centrus.

VILNIAUS ELEKTROSERVISAS, UAB

Erfurto g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-04100

Telefonas: (8 5) 2438722

STARPTAUTISKĀS GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantija precei izsniedzas uz 2 gadiem vai vairāk, gadījumā, ja attiecībā ar valsts, kurā bija nopirkta prece, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir paredzēts ilgs minimālais garantijas laiks.

Visi garantijas nosacījumi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un tiek regulēti ar tās valsts likumiem, kurā prece bija iegādāta. Garantija un bezmaksas remonts ir nodrošināti jebkurā valstī, kurā prece ir piegādāta ar kompāniju «Saturn Home Appliances» vai tās pilnvarotu pārstāvju, un, kur nekādi importa ierobežojumi vai citi tiesību normas netraucē garantijas apkalpošanai un bezmaksas remontam.

Gadījumi, kad garantija un bezmaksas remonts nav spēkā:

1. Garantijas talons ir nepareizi aizpildīts.
2. Prece ir bojāta, jo Pircējs neievēroja ekspluatācijas norādījumus, kas aprakstīti instrukcijā.
3. Prece tika izmantota profesionāliem, komerciāliem vai rūpnieciskiem mērķiem (izņemot speciāli paredzētus modeļus, par ko norādīts instrukcijā).
4. Precei ir ārējie mehāniskie bojājumi vai kaitējumi, izraisīti ar šķidruma, putekļu, kukaiņu un citu lietu priekšmetu iekļūšanu ierīces iekšā.
5. Precei ir bojājumi, jo nav ievēroti noteikumi par barošanu no baterijām, tīkla un akumulatoriem.
6. Ierīce tika pakļauta uzlauzšanai, remontam vai konstrukcijas maiņai ar personām, kurām nav atļauts veikt remontu; tika veikta iekšējo mehānismu patstāvīga tīrīšana.
7. Precei ir dabīgs detaļu nolietojums ar ierobežotu kalpošanas laiku, palīgmateriālu u.c.
8. Ierīcei ir nogulsņēšanās caurulveida elektriskā sildītāja iekšpusē un ārpusē, neatkarīgi no izmantotas ūdens kvalitātes.
9. Produktam ir bojājumi, augstu (zemu) temperatūru vai uguns uz siltuma jutīgām preces daļām ietekmes dēļ.
10. Precei ir bojāti piederumi un uzgaļi, kuri ir preces piegādes komplektā kopā ar filtriem, sietiņiem, maisiņiem, vārglāziem, tasēm, vākiem, nažiem, maisītājiem, rīvēm, diskkiem, šķīvjiem, caurulēm, šļūtenēm, birstītēm, un arī ar tīkla vadiem, austiņu vadiem u.c.
11. Defekts ir izraisīts nepareizas uzstādīšanas dēļ, ne ar piegādātāja pilnvarotiem servisa centra speciālistiem.

Piezīme: remontam var nodot tikai tīru ierīci.

Jautājumiem par garantijas pakalpojumiem un remontu sazinieties ar specializētajiem kompānijas «Saturn Home Appliances» servisa centriem.

VILNIAUS ELEKTROSERVISAS, UAB
Erfurto g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-04100
Telefonas: (8 5) 2438722

RAHVUSVAHELISED GARANTIIOHUSTUSED

Toote garantii antakse tähtajaga 2 aastat või rohkem, kui Tarbijakaitse seadus riigis, milles toode on ostetud, näeb ette suuremat minimaalset garantiiaega.

Kõik garantiitingimused vastavad Tarbijakaitse seadusele ja reguleeritakse riigi seadusandlusega, kust toode osteti. Garantii ja tasuta remont on võimaldatud mistahes riigis, milles toodetega varustab firma „Saturn Home Appliances“ või selle volitatud esindaja, ja kus ei ole piiranguid impordile või teisi õiguslike sätteid, mis takistaksid garantiiteenuste ja tasuta remondi võimaldamist.

Juhud, millele garantii ja tasuta remont ei laiene:

1. Garantiikaart on valesti täidetud.
2. Toode väljus töökorrast, sest Ostja ei jälginud kasutusreegleid, mis on toodud kasutusjuhendis.
3. Toodet kasutati tööalastel, kaubanduslikel või tööstuslikel eesmärkidel (välja arvatud spetsiaalselt selleks ette nähtud mudelid, mis on toodud juhendis)
4. Tootel on väliseid mehhaanilisi vigastusi või vigastusi, mille on esile kutsunud vedeliku, tolmu, putukate jms. Kõrvaliste esemete toote sisemusse sattumine.
5. Tootel on vigastusi, mille on esile kutsunud patareitoite, vooluvõrgu või akureeglite mitte järgmine.
6. Toote võttis lahti, remontis või tegi muutusi konstruktsioonis isik, kes ei oleremondiks volitatud; läbi viidi sisemiste mehhanismide iseseisev puhastus jne.
7. Tootel on loomulikult kulunud osi piiratud kasutusajaga, kulunud materjale jne.
8. Toote sees või välises küttekehas on katlakivi jäätmelid, olenemata kasutatud vee kvaliteedist.
9. Tootel on vigastusi, mille on esile kutsunud kõrged (madalad) temperatuurid või tuli kuumuskindlatel toote osadel.
10. Toote liseseadmed või tarvikud, mis käivad koos toote saadetise komplektiga (filtrid, pesad, kotid, kolvid, potid, katted, terad, visplid, riivid, plaadid, torud, voolikud, harjad, samuti ka toitejuhtmed, kõrvaklappide juhtmed jne) on vigastatud.
11. Defekt, mis on tekkinud ebaõige toote parandamise tulemusena, mida ei ole parandanud tarnija volitatud teeninduskeskuse spetsialistid.

Märkus: toode antakse remonti eranditult puhtas olekus.

Garantiiteenuseid ja remonti puudutavad küsimuste korral pöörduge firma „Saturn Home Appliances“ spetsialiseeritud teeninduskeskusesse.

VILNIAUS ELEKTROSERVISAS, UAB
Erfurto g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-04100
Telefonas: (8 5) 2438722

GB

WARRANTY COUPON

**When purchasing the product,
please require its checking before you;
BE SURE
that the goods sold to you, are functional and complete
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer. Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,
PŘESVĚDČTE SE.
že Vám prodaný výrobek je dobře fungující a kompletní
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzují nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razítkem obchodní organizace, podpisem prodáváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**При покупке изделия
требуйте его проверки в Вашем присутствии,
УБЕДИТЕСЬ,
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,
гарантийный талон заполнен правильно.**

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

UA

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,
гарантійний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушенні заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!

Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

LT

GARANTINĖ KORTELĖ

**Perkant gaminį, reikalaukite Jūsų akivaizdoje patikrinti jį,
ISITIKINKITE,
kad Jums parduota prekė yra geros būklės ir yra visiškai sukomplektuota,
Garantinė kortelė yra užpildyta teisingai.**

Ši garantinė kortelė patvirtina, kad Jūsų pirktas gaminytis neturi jokių defektų ir garantuoja nemokamą gaminio, sugedusio dėl gamintojo kaltės, remontą per visą garantinio aptarnavimo ir nemokamo remonto terminą.

Jei nebus pateikta ši kortelė, jei ji neteisingai užpildyta, jei nėra įsigijimo dokumento, patvirtinančio pirkimo faktą, jei pažeistos gamyklos plombos (jei jos buvo ant gaminio), taip pat tais atvejais, kurie yra nurodyti garantiniuose įsipareigojimuose, jokios pretenzijos nepriimamos ir nemokamas remontas nėra atliekamas!

Garantijos kortelė galioja tik originali su prekybos organizacijos antspaudu, pardavėjo parašu, pardavimo data, pirkėjo parašu.

Sudėtingų buitinių prietaisų įrengimas, privalo būti atliekamas tik tiekėjo įgalioto aptarnavimo centro, specialistais. Tuo atveju, jei gedimas įvyksta dėl neteisingo gaminio įrengimo, gaminiui nebus taikomas garantinis aptarnavimas, o pirkėjas turi apmokėti specialisto išvykimo (iškvietimo) išlaidas, o jei būtina, tai ir gedimo priežasčių diagnozės išlaidas.

LV

GARANTIJAS TALONS

**Pērkot preci, prasiet to pārbaudīt Jūsu klātbūtnē,
PĀRLIECINIETIES,
ka izsniegtā jums prece ir labā stāvoklī un pilnīgi nokomplektēta,
garantijas talons ir aizpildīts pareizi.**

Šis garantijas talons apliecina, ka precei, kuru Jūs esat nopircis, nav nekādu defektu un nodrošina ierīces bojājumu, kas radušies *ražotāja vainas* dēļ, bezmaksas remontu visā garantijas apkalpošanas un bezmaksas remonta laika periodā.

Neuzrādot šo talonu, tā nepareizas aizpildīšanas gadījumā, gadījumā, ja nav norēķina dokumenta, kas apliecina pirkuma faktu, rūpniecisko zīmogu pārkāpumu (ja tie ir uz preces), arī gadījumos, kas norādīti garantijas saistībās, pretenzijas netiks pieņemtas, un garantijas un bezmaksas remonts netiks veikts!

Garantijas talons ir spēkā tikai oriģinālā ar tirdzniecības organizācijas zīmogu, pārdevēja parakstu, pārdošanas datumu, pircēja parakstu.

Sarežģītu mājsaimniecības ierīču uzstādīšanu jāveic ar pilnvarotiem servisa centriem, speciālistiem. Ja bojājums tika izraisīts nepareizas ierīces uzstādīšanas dēļ, pircējam jāmaksā par speciālista izbraukšanas izmaksu, vai arī traucējuma diagnostikas izmaksu.

GARANTIIKAART

**Toote ostmisel
nõudke selle kontrollimist Teie juuresolekul,
VEENDUGE,
et Teile müüdud kaup on parandatud ja täielikult komplekteeritud,
garantiikaart õigesti täidetud.**

Käesolev garantiikaart kinnitab, et Teile ostetud tootes puuduvad mistahes defektid ja tagab vigase toote tasuta remondi, kui viga on tootjapoolne, kogu garantiiteenuse ja tasuta remondi tähtaja jooksul.

Ilma käesoleva kaardi esitamiseta, selle valesti täitmisel, arvestusdokumendi puudumisel, mis tõendab ostu fakti, tehase tihendite rikkumisel (kui need tootel on), aga samuti ka juhtudel, mis on toodud garantiikohustustes, pretensioone vastu ei võeta ning garantiid ja tasuta remonti ei teostata.

Garantiikaart on kehtiv ainult originaalis, kaubandusorganisatsiooni pitseriga, müüja allkirjaga, müügi kuupäevaga, ostja allkirjaga. Keeruliste kodumasinade parandamise peavad läbi viima ainult selleks volitatud tarnija teeninduskeskuse spetsialistid. Juhul, kui esinevad rikked toote ebakorrekse parandamise põhjusel, peab ostja spetsialistile väljasõidu (kutsumise) kinni maksma, aga vajadusel ka veadiagnostika maksumuse.

Saturn®

WARRANTY COUPON ZÁRUČNÍ LIST ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН GARANTINĚ KORTELE GARANTIJAS TALONS GARANTIKAART

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Model/Артикул/Modelis/Artikuls/Artikel

Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний номер/ Serijos numeris/Sērijas numurs/Seerianumber

Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу/
Pardavimo data/ Pārdošanas datums/ Müügi kuupäev

Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину/
Pardavėjo antspaudas/ Veikala žīmogs/ Poe pitser

Seller's signature/Подпись продавца/ Підпис продавця/ Pardavėjo parašas/ Pārdevēja paraksts/ Müüja allkiri

Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with terms of free of charge maintenance service of the product, and absence of the complaints on appearance and color of the product. Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároků na vnějšíek a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

Pirkėjo parašas, patvirtinantis, kad esate susipažinę ir sutinkate su gaminio techninės priežiūros nemokamo aptarnavimo darbų sąlygomis, taip pat pretenzijų dėl gaminio išvaizdos ir spalvos neturite.

Pircēja paraksts, kas apliecina iepazīšanās un piekrišanu servisa ierīces bezmaksas tehniskās apkāpšanas nosacījumiem, kā arī sūdzību par ārējo izkату un ierīces krāsu trūkumu.

Ostja allkiri, mis kinnitab toote tasuta teenindus-tehnilise teenuse tingimustega tutvumist ja nõustumist, samuti ka toote välimuse ja värvi vastu pretensioonide puudumist.

ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ*

Дата встановлення	Назва організації, СЦ	№ наряду	ПІБ та підпис майстра	
			ПІБ та підпис споживача**	

* Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уповноваженими спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість візду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата прийому в ремонт	Заявлений споживачем не долік	№ наряду	Назва організації, СЦ	Перелік виконаних робіт	Перелік встановлених запчастин	Дата завершення ремонту	ПІБ та підпис майстра	
							ПІБ та підпис споживача**	

** Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ*

Дата установки	Название организации, СЦ	№ наряда	ФИО и подпись мастера	
			ФИО и подпись потребителя**	

* Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимости диагностики неисправности.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата приема в ремонт	Заявленный потребителем недостаток	№ наряда	Название организации, СЦ	Перечень выполненных работ	Перечень установленных запчастей	Дата завершения ремонта	ФИО и подпись мастера	
							ФИО и подпись потребителя**	

** Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.

NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE*

Installation date	Name of organization, Service Center	Order №	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
			Client's surname, name, patronymic and signature **

* Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier's authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault diagnostics if necessary.

NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE

Date of receipt for repair	Client's declared problem	Order №	Name of organization, Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
							Client's surname, name, patronymic and signature **

** Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

ŽYMĖS DĖL GAMINIO ĮRENGIMO*

Įrengimo data	Organizacijos pavadinimas, Aptarnavimo centras	Paskyros Nr	Meistro vardas, pavardė ir parašas
			Vartotojo vardas, pavardė ir parašas **

* Buitinai prietaisai, kuriuos eksploatuoti galima tik atlikus diegimo, montavimo darbus, privalo pradėti eksploatuoti tik tiekėjo įgaliato aptarnavimo centro specialistai. Tuo atveju, jei gedimas įvyksta dėl gaminio įrengimo, gaminiui nebus taikomas garantinis aptarnavimas, o pirkejas turės apmokėti specialisto išvykimo (iškvietimo) išlaidas, o jei būtina, tai ir gedimo priežasčių diagnozės išlaidas.

ŽYMĖS APIE APTARNAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMĄ

Priėmimo į remėflą data	Vartotojo pareikštas trūkumas	Paskyros Nr.	Organizacijos pavadinimas, Aptarnavimo centras	Atliktų darbų sąrašas	Įdiegtų atsarginių dalių sąrašas	Remonto pabaigos data	Meistro vardas, pavardė ir parašas
							Vartotojo vardas, pavardė ir parašas **

** Vartotojo parašas liudija, kad gaminys buvo priimtas veikiančis

PIEZĪMES PAR IERĪCES UZSTĀDĪŠANU*

Uzstādīšanas datums	Organizācijas nosaukums, Servisa centrs	Uzziņas precu saņemšanas Nr	Darbiniek a vārds, uzvārds un paraksts	
			Patērētāj a vārds, uzvārds un paraksts **	

**Māj saimniecības ierīces, kuru ievadīšanai ekspluatācijā ir nepieciešami uzstādīšanas, montāža darbi, jāievada ekspluatācijā piegādātāja pilnvarotiem servisa centru speciālistiem. Gadījumā, ja bojājums tika izraisīts nepareizas ierīces uzstādīšanas dēļ, ierīce var tikt noņemta no garantijas apkalpošanas, bet pircējam jāmaksā par speciālista izbroukšanas izmaksu, vai arī traucējuma diagnostikas izmaksu.

PIEZĪMES SERVISĀ APKALPOŠANAI

Datums, kad remonts saņēma	Patērētāj a defekta apraksts	Uzziņas precu saņemšanas Nr	Organizācijas nosaukums, Servisa centrs	Veikto darbu saraksts	Uzstādīto detaļu saraksts	Remonta beigu datums	Darbiniek a vārds, uzvārds un paraksts	
							Patērētāj a vārds, uzvārds un paraksts **	

**Patērētājā paraksts apliecina ierīces darbīšā stāvokli saņemšanu.

MÄRKUSED TOOTE KOKKUPANEKU KOHTA *

Kokkupaneku kuupaev	Firma nimi, teeninduskeskus	Saatelehe number	FIE ja meistri allkiri
			FIE ja tarbija allkiri**

* Majapidamiseseadmed, mille kasutamisele võtmiseks on vajalikud piagaldus-monteerimistööd, mille peavad kasutamiseks läbi viima tarnija teeninduskeskuse volitatud spetsialistid. Juhul kui ilmnevad rikked ebaõige paigalduse tõttu, võib toote võtta garantiremonti, kuid ostja peab kinni maksma spetsialisti vajasoidu (väljakuste) maksmuse, aga vajadusel ka rikke diagnostika maksumuse.

MÄRKUSED TEENUSE LÄBIVIIMISE KOHTA

Remonti vastuvotu kuupaev	Kasutaja teatatud puudus	Saatelehe number	Firma nimi, teeninduskeskus	Tööde loetelu teostatud	Paigaldatud varuosade nimekiri	Remonti teostamiskuu paev	FIE ja meistri allkiri IE ja tarbija allkiri**

** Kasutaja allkiri toendab tookorras toote.

Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....

Date of sale/Дата продажу/Дата продажу.....

Serial number/ Серійний номер/ Серійний номер.....

Name of the Trade Company and Stamp/Наименование торговой организации и штамп/

Назва торгової організації і штамп

М.п./М.п/Stamp

Customer's address, phone#, name, surname/Адрес, телефон, ФИО потребителя/Адреса, телефон, ПІБ споживача.....

Date of Receiving/Дата прийому/Дата прийому.....

Date of Return/Дата видачі/Дата видачі.....

Defect /дефект /дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/Печать сервисного центра, подпись /Печатка сервисного центра, підпис

М.п./М.п/Stamp

COUPON 1

Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....

Date of sale/Дата продажу/Дата продажу.....

Serial number/ Серійний номер/ Серійний номер.....

Name of the Trade Company and Stamp/Наименование торговой организации и штамп/

Назва торгової організації і штамп

М.п./М.п/Stamp

Customer's address, phone#, name, surname/Адрес, телефон, ФИО потребителя/Адреса, телефон, ПІБ споживача.....

Date of Receiving/Дата прийому/Дата прийому.....

Date of Return/Дата видачі/Дата видачі.....

Defect /дефект /дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/Печать сервисного центра, подпись /Печатка сервисного центра, підпис

М.п./М.п/Stamp

COUPON 2

Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....

Date of sale/Дата продажу/Дата продажу.....

Serial number/ Серійний номер/ Серійний номер.....

Name of the Trade Company and Stamp/Наименование торговой организации и штамп/

Назва торгової організації і штамп

М.п./М.п/Stamp

Customer's address, phone#, name, surname/Адрес, телефон, ФИО потребителя/Адреса, телефон, ПІБ споживача.....

Date of Receiving/Дата прийому/Дата прийому.....

Date of Return/Дата видачі/Дата видачі.....

Defect /дефект /дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/Печать сервисного центра, подпись /Печатка сервисного центра, підпис

М.п./М.п/Stamp

COUPON 3

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.

Saturn®

Model/ Modelis/Artikulis/
Artikkel

Date of sale/ Pardavimo data/ Pārdošanas datums/
Mūiģikuupāev

Serial number/ Serijos numeris / Sērijas numurs/
Seerianumber

Name of the Trade Company and Stamp/ Prekybos
organizacijos pavadinimas ir antspaudas / Tirdzniecības
kaubandusorganisationsiointi nimitus ja pitser

M.N./M.N/Stamp/ A.V.

Customer's address, phone#, name, surname/
Vartotojo vardas, pavarde, adresas, telefonas / Adrese,
telefons, pircēja vārds, uzvārds, tēvārds/ Adreses,
telefons, / Address, telefon, tarbja tāleilk nimi

Date of Receiving/ Priėmimo data/ Saņemšanas datums/
Vastuotu kcuupāev

Date of Return/ Išavimo data/ Idošanas datums/
Tāgastuskcuupāev

Defect / Defektas/
Defekt / defect

Stamp of the Service
Center, signature/ Aptarnavimo centro antspaudas,
parašas/ Servisa centra žimogs, paraksts /
Teeninduskuse pitser, allkiri

M.N./ Stamp/
A.V./

COUPON 1

Saturn®

Model/ Modelis/Artikulis/
Artikkel

Date of sale/ Pardavimo data/ Pārdošanas datums/
Mūiģikuupāev

Serial number/ Serijos numeris / Sērijas numurs/
Seerianumber

Name of the Trade Company and Stamp/ Prekybos
organizacijos pavadinimas ir antspaudas / Tirdzniecības
kaubandusorganisationsiointi nimitus ja pitser

M.N./M.N/Stamp/ A.V.

Customer's address, phone#, name, surname/
Vartotojo vardas, pavarde, adresas, telefonas / Adrese,
telefons, pircēja vārds, uzvārds, tēvārds/ Adreses,
telefons, / Address, telefon, tarbja tāleilk nimi

Date of Receiving/ Priėmimo data/ Saņemšanas datums/
Vastuotu kcuupāev

Date of Return/ Išavimo data/ Idošanas datums/
Tāgastuskcuupāev

Defect / Defektas/
Defekt / defect

Stamp of the Service
Center, signature/ Aptarnavimo centro antspaudas,
parašas/ Servisa centra žimogs, paraksts /
Teeninduskuse pitser, allkiri

M.N./ Stamp/
A.V./

COUPON 2

Saturn®

Model/ Modelis/Artikulis/
Artikkel

Date of sale/ Pardavimo data/ Pārdošanas datums/
Mūiģikuupāev

Serial number/ Serijos numeris / Sērijas numurs/
Seerianumber

Name of the Trade Company and Stamp/ Prekybos
organizacijos pavadinimas ir antspaudas / Tirdzniecības
organizacijos nosaukums un žimogs/
kaubandusorganisationsiointi nimitus ja pitser

M.N./M.N/Stamp/ A.V.

Customer's address, phone#, name, surname/
Vartotojo vardas, pavarde, adresas, telefonas / Adrese,
telefons, pircēja vārds, uzvārds, tēvārds/ Adreses,
telefons, / Address, telefon, tarbja tāleilk nimi

Date of Receiving/ Priėmimo data/ Saņemšanas datums/
Vastuotu kcuupāev

Date of Return/ Išavimo data/ Idošanas datums/
Tāgastuskcuupāev

Defect / Defektas/
Defekt / defect

Stamp of the Service
Center, signature/ Aptarnavimo centro antspaudas,
parašas/ Servisa centra žimogs, paraksts /
Teeninduskuse pitser, allkiri

M.N./ Stamp/
A.V./

COUPON 3