



# **Saturn<sup>®</sup>**

**ST-CM7052**

**COFFEE MAKER**

**ΚΟΦΕΒΑΡΚΑ**

**ΚΑΒΟΒΑΡΚΑ**



## COFFEE MAKER

**Dear buyer!**

**We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.**

***Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on.***

***If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.***

### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or the unit in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch the hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than intended use.

12. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

13. To disconnect, turn any control to "Off", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.

14. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.

15. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.

16. Never leave the empty carafe on the warming plate otherwise the carafe is liable to crack.

17. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or carafe having a loose or weakened handle. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.

18. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

21. Do not set a hot container on a hot or cold surface.

22. Do not let the coffee maker operate without water.

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:


- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

24. Be careful not to get burned by the steam.

25. Save these instructions.

**Service life – 4 years. Before putting into operation shelf life is unlimited.**

## KNOW YOUR COFFEE MAKER

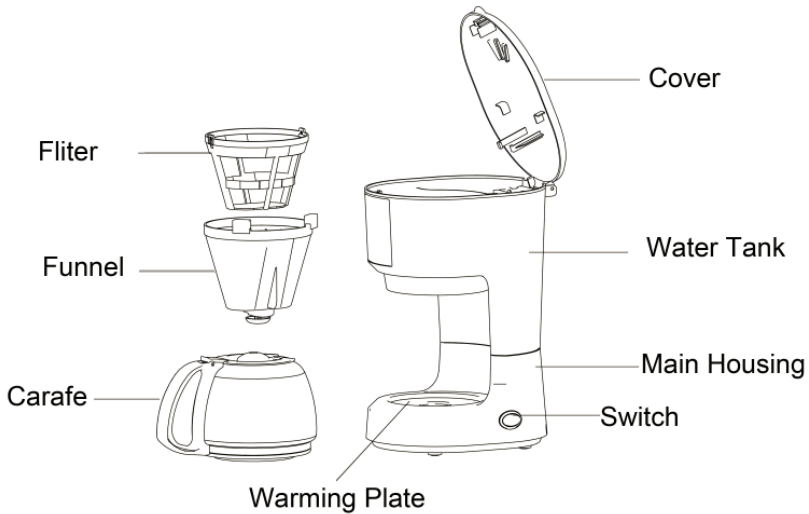

### USING YOUR COFFEE MAKER

1. Open the top cover and fill the water tank with cold drinking water.

**Note:** Do not fill water tank with water to exceed max level as indicated on water gauge. The appliance can brew max 10 cups of coffee every brewing cycle.

2. Place the funnel into funnel holder and make sure the funnel is assembled in place, and then put the filter into funnel correctly.

3. Add proper coffee powder into filter. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste, and then close the top lid.

4. Insert glass carafe with lid in place onto warming plate horizontally, ensure center line of carafe aligns with that of funnel.

5. Plug the unit into an outlet.

6. Press switch, the indicator in it will be illuminated and the appliance will begin working. The brewing process can be interrupted by pressing the switch again at any time and the indicator in it will go off, indicating your coffee maker is off. Once the switch is pressed again, the appliance will continue to brew.

**Note:** the appliance is designed with a pause-and-serve feature, if you wish, at any time during brewing cycle, you can temporarily remove carafe to pour and serve a cup of hot coffee. The brewing cycle will not be interrupted and no coffee will drip from the appli-

ance, simply replace glass carafe onto warming plate to restart the brewing cycle. But do not remove glass carafe for longer than 30s, never return empty carafe onto warming plate when it is still warm.

7. Remove carafe to serve when finish brewing.

**Note:** the coffee you get will be less than the water you have added as some water is absorbed by coffee powder.

**Caution:** When pouring coffee, the momentary inclined angle of carafe shall not be more than 45 degree from the vertical position. You shall pour the coffee slowly until the carafe is empty, otherwise the coffee in the carafe will rush to the bottom of carafe lid, and the coffee will flow out from two edges of lid and hurt person!

8. After brewing, the appliance will automatically switch to the keep warm mode, which will continue to keep your coffee warm, until 40 minutes later it will auto turn-off. It is suggested that warming time shall be not more than 1 hour. For an optimum coffee taste, serve it just after brewing.

9. Always turn the coffee maker off and unplug the appliance when not in use.

### CLEANING AND MAINTENANCE

**Caution:** Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not im-

merse cord, plug or unit in water or liquid.

1) Clean all detachable parts after each use in hot sudsy water.

2) Wipe external surface of product with a soft, damp cloth to remove stains.

**Note:** Do not attempt to clean the inside of water tank, as this will leave a residue of lint and may clog your coffee maker, simply rinse with cold water periodically.

3) Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.

### REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your coffee maker operating efficiently, periodically you should clean away the mineral deposits left by the water according to the water quality in your area and the use frequency, we recommend removing mineral deposits as follows:

1. Fill the tank with water and descaler (4:1, for detail refer to the instruction on the descaler) to the max level as indicated on a water gauge. Please use "household descaler", you may also use the citric acid instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid).

2. Insert the glass carafe onto the warming plate.

3. Make sure the filter (without coffee powder) and the funnel are assembled in place.

3. Switch on the appliance and allow it to "brew" the de-scaling solution.

4. After "brewing" one-cup solution, switch off the appliance.

5. Leave the solution stay for 15 minutes.

6. Switch on the appliance and run off the solution. Repeat until the water tank is completely empty.

7. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

### HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the "CLEANING AND MAINTENANCE" section. Always use fresh, cold water in the coffee maker.

2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.

3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.

4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.

5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.

6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.

### Selecting and Measuring Ground Coffee:

For best results, use a level tablespoon for ground coffee measurement. Make sure you use medium grind coffee for a perfect brew.

### Suggested Coffee Measurement Chart:

To Brew	Ground Coffee	
12 cups	9 tbsp.	1 level tablespoon (tbsp)=5gr./0.17oz.
10 cups	7.5 tbsp.	1 cup=5fl.oz. of brewed coffee.
8 cups	6 tbsp.	
6 cups	4.5 tbsp.	Use more or less coffee to suit your taste.
4 cups	3 tbsp.	

## FAULT, CAUSE AND SOLUTION:

FAULT	CAUSE	SOLUTION
The ON light does not light up	The appliance is unplugged	Plug the unit in
The coffee is not brewing	A. The appliance is unplugged B. There's a power outage C. The water reservoir is empty D. The filter basket is not properly inserted E. The decanter is not placed all the way in on the warming plate	A. Plug the unit in B. Wait for power to be restored C. Check the water window D. Insert filter basket correctly E. Place decanter correctly on warming plate
The coffee maker only brews water	There are no coffee grounds in the filter basket	Add the desired amount coffee ground
The coffee maker brews slowly	The coffee maker needs cleaning	Clean coffee maker as described in "CLEANING AND MAINTAINING" section
The filter basket overflows	A. The filter basket is not properly inserted B. The decanter is not placed all the way in on the warming plate C. The decanter lid is not on decanter D. Too much coffee ground were placed in the filter E. The decanter was removed from the warming plate for more than 30 seconds	A. Insert filter basket correctly B. Place decanter correctly on the warming plate C. Place lid on the decanter D. Remove filter, discard grounds. If paper filter, replace. If permanent filter, rinse. Begin brewing process again E. Turn off and unplug the unit. Allow to cool, wipe up the spill. Do not set hot decanter back on the wet warming plate or it might crack
The coffee is not hot	A. There is a power outage B. Auto shut-off has been activated. (Programmable models only)	A. Wait for power to be restored B. For best results, brew a fresh pot of coffee
The coffee tastes bad	A. Coffee grounds other than for an automatic drip coffee maker were used B. The ground coffee to water ratio was unbalanced C. The coffee maker needs cleaning	A. Use coffee grind recommended for automatic drip coffee makers B. Use correct ground coffee to water ratio C. Clean coffee maker as described in "Cleaning and maintaining" section
The Grounds are in the coffee	A. The filter is not properly seated in the basket B. The filter collapsed	A. Seat filter properly within the filter basket B. Remove filter and replace

### SPECIFICATIONS

Power:	800 W
Rated voltage:	220-240 V
Rated frequency:	50 Hz
Rated current:	3.6 A
Net weight:	1.17 kg
Gross weight:	1.65 kg

### SET

COFFEE MAKER	1
INSTRUCTION MANUAL WITH WARRANTY BOOK PACKAGE	1

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

**The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.**

**RU**

## КОФЕВАРКА

### Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

*Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.*

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

1. Прочтите все инструкции.
2. Убедитесь, что напряжение на выходе соответствует напряжению, указанному на заводской табличке кофеварки.
3. Во избежание пожара, поражения электрическим током и травмы не погружайте шнур, штепсель или прибор в воду или другую жидкость.
4. Будьте особенно бдительны при использовании прибора в присутствии детей.
5. Отключайте прибор от розетки, когда он не используется и перед очисткой. Перед установкой или снятием деталей и перед чисткой прибора дайте ему остыть.

6. Если шнур питания поврежден, то во избежание риска несчастного случая его должен заменить изготовитель или его сервисный агент или квалифицированный специалист.

7. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.

8. Не используйте прибор на открытом воздухе.

9. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или касался горячей поверхности.

10. Не размещайте прибор рядом с газовой или электрической плитой или духовкой.

11. Не используйте прибор не по назначению.

12. Не очищайте прибор с помощью агрессивных моющих средств, металлических мочалок или других абразивных материалов.

13. Чтобы отключить прибор, нажмите кнопку «OFF», затем выньте штепсель из розетки. Всегда беритесь за штепсель, а не тяните за шнур.

14. Во избежание ожогов паром не открывайте крышку во время заваривания напитка.

15. Некоторые части прибора нагреваются при работе, поэтому не прикасайтесь к поверхности прибора. Используйте только ручки.

16. Не оставляйте пустой кувшин на нагревательной плите, иначе кувшин может треснуть.

17. Не пользуйтесь прибором, если у кувшина есть какие-либо признаки трещин или ослаблена ручка. Используйте кувшин только с этим устройством. Используйте осторожно, поскольку кувшин очень хрупкий.

18. Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

20. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

21. Не ставьте горячий кувшин на горячую или холодную поверхность.


22. Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.

23. Данное устройство предназначено для использования в бытовых и подобных помещениях, таких как: – комнаты для персонала в магазинах, офисах и т.п.;



- коттеджи;
  - отели, мотели и другие жилые помещения;
  - заведения для ночлега и завтрака.
24. Будьте осторожны, чтобы не обжечься паром.
25. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации.

**Срок службы – 4 года.  
До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.**

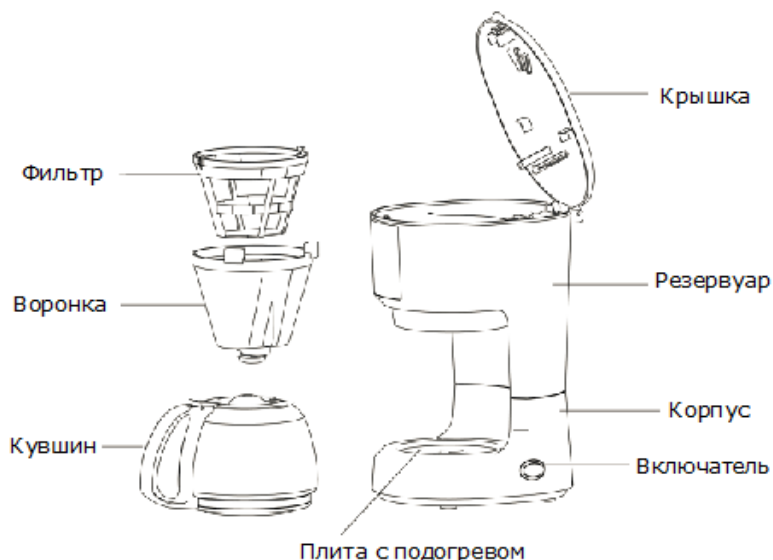

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте верхнюю крышку и заполните резервуар для воды холодной питьевой водой.

**Примечание:** Не превышайте максимальный уровень, который указан на шкале. За один цикл работы можно приготовить максимум 10 чашек кофе.

2. Поместите воронку в держатель для воронки, а затем правильно поместите фильтр в воронку.

3. Добавьте молотый кофе в фильтр. Обычно для приготовления одной чашки кофе нужна одна ложка (без горки) молотого кофе, но вы можете класть количество кофе по вкусу. Затем закройте верхнюю крышку.

4. Поставьте стеклянный кувшин с крышкой на нагревательную плиту, убедитесь, что центр кувшина находится ровно под отверстием воронки.

5. Подключите кофеварку к электросети.

6. Нажмите включатель, загорится индикатор и кофеварка начнет работать. Процесс можно прервать в

любой момент, нажав выключатель. Индикатор погаснет. Если снова нажать включатель, то кофеварка продолжит варить кофе.

**Примечание:** Прибор разработан с функцией паузы, и если вы хотите, в любой момент во время цикла заваривания вы можете временно вынуть кувшин, чтобы налить чашку горячего кофе. Цикл заваривания не прерывается, и кофе не будет капать с прибора, просто поставьте стеклянный кувшин на нагревательную плиту, чтобы продолжить цикл заваривания. Но не убирайте стеклянный кувшин дольше, чем на 30 секунд. Никогда не ставьте пустой кувшин на нагревательную плиту, когда она горячая.

7. По окончании заваривания возьмите кувшин и разлейте кофе по чашкам.

**Примечание:** Количество кофе получается меньше по объему, чем количество воды, залитой в резервуар, так как немного воды остается в гуще.

**Внимание:** При наливании кофе угол наклона кувшина не должен превышать 45 градусов от вертикального положения. Следует наливать кофе медленно, чтобы напиток не вылился из-под крышки кувшина и не обжег вам руки.

8. По окончании заваривания прибор переключается в режим подогрева, который продолжается 40 минут и затем автоматически выключается. Не рекомендуется подогревать кофе дольше 1 часа. Для наилучшего вкуса подавайте напиток сразу же после приготовления.

9. После использования прибора всегда выключайте его и отсоединяйте от розетки.

## **ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**Внимание:** Перед очисткой обязательно отключите прибор от розетки. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, штепсель или прибор в воду или другую жидкость.

1) Чистите все отделяемые детали в горячей воде после каждого использования.

2) Протрите внешнюю поверхность прибора мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна.

**Примечание:** Не пытайтесь очищать внутреннюю часть резервуара, так как остатки ворса могут засорить кофеварку. Просто периодически промывайте резервуар холодной водой.

3) Во время заваривания капли воды могут накапливаться в области над воронкой и капать на корпус прибора. Протирайте эту область чистой сухой тканью после каждого использования прибора.

## **УДАЛЕНИЕ НАКИПИ**

Чтобы ваша кофеварка работала эффективно, периодически вы должны очищать ее от отложений минералов, оставленных водой. В зависимости от качества воды в вашем районе и частоты использования, мы рекомендуем удалять накипь следующим образом:

1. Заполните резервуар водой со средством для удаления накипи (4:1, для подробной информации см. инструкцию на упаковке средства) до максимального уровня, указанного на шкале. Пожалуйста, используйте средство для бытового применения. Или же можно использовать

лимонную кислоту (сто частей воды и три части лимонной кислоты).

2. Поставьте стеклянный кувшин на нагревательную плиту.

3. Фильтр (без кофе) и воронка должны быть на месте.

3. Включите прибор и дайте ему «заварить» раствор для удаления накипи.

4. После «заваривания» одной чашки раствора выключите прибор.

5. Оставьте раствор постоять в течение 15 минут.

6. Включите прибор и прогоните весь раствор, чтобы резервуар остался пуст.

7. Затем прогоните чистую воду не менее 3 раз.

## **Советы по приготовлению вкусного кофе**

1. Чистая кофеварка необходима для приготовления вкусного кофе. Регулярно очищайте кофеварку, как указано в главе "ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ". Всегда используйте свежую холодную воду для приготовления напитка.

2. Храните молотый кофе в прохладном сухом месте. После вскрытия пакета кофе плотно запечатайте его и храните в холодильнике, чтобы сохранить свежесть.

3. Для наилучшего вкуса кофе покупайте целые кофейные зерна и измельчайте их перед завариванием.

4. Не используйте повторно кофейную гущу, так как это значительно ухудшит аромат кофе. Повторный нагрев кофе не рекомендуется, так как кофе имеет наилучший вкус сразу после заваривания.

5. Очищайте кофеварку, когда избыточная экстракция вызывает маслянистость. Мелкие капли масла на поверхности заваренного черного кофе появляются из-за извлечения масла из молотого кофе.

6. Маслянистость может возникать чаще, если используются сильно обжаренные зерна кофе.

## **Выбор и дозирование молотого кофе:**

Используйте столовую ложку для измерения молотого кофе (без горки).

Используйте кофе средней степени помола для идеального приготовления.

## Рекомендуемые количества молотого кофе:

К-во чашек	К-во молотого кофе	1 столовая ложка без горки = 5 г  1 чашка = 150 мл напитка.  Используйте больше или меньше кофе в соответствии с вашим вкусом.
12 чашек	9 ст. ложек	
10 чашек	7,5 ст. ложек	
8 чашек	6 ст. ложек.	
6 чашек	4,5 ст. ложки	
4 чашки	3 ст. ложки	

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Индикатор питания не загорается	Прибор не подключен к сети электропитания.	Подключите прибор к розетке.
Кофе не заваривается	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Прибор не подключен к розетке.</li> <li>B. Нет напряжения в электросети.</li> <li>C. В резервуаре нет воды.</li> <li>D. Корзинка фильтра неправильно вставлена.</li> <li>E. Кувшин не размещен полностью на нагревательной плите.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Подключите прибор к розетке.</li> <li>B. Дождитесь восстановления питания.</li> <li>C. Проверьте шкалу уровня воды.</li> <li>D. Вставьте корзину фильтра правильно.</li> <li>E. Правильно поместите кувшин на нагревательную плиту.</li> </ul>
В результате получается только горячая вода	В фильтре нет молотого кофе.	Положите желаемое количество молотого кофе.
Заваривание происходит медленно	Кофеварка нуждается в чистке.	Очистите кофеварку, как указано в главе "ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ".
Фильтр переполняется	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Корзинка фильтра неправильно вставлена.</li> <li>B. Кувшин не размещен полностью на нагревательной плите.</li> <li>C. Крышка кувшина не находится на кувшине.</li> <li>D. Слишком много кофе положили в фильтр.</li> <li>E. Кувшин убрали с нагревательной плиты более чем на 30 секунд.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Вставьте корзину фильтра правильно.</li> <li>B. Правильно поместите кувшин на нагревательную плиту.</li> <li>C. Наденьте крышку на кувшин.</li> <li>D. Удалите фильтр, выбросьте его. Если бумажный фильтр, замените. Если постоянный фильтр, промойте.</li> <li>E. Выключите и отсоедините прибор от розетки. Дайте остыть, вытрите слив. Не устанавливайте горячий кувшин на мокрую нагревательную плиту, иначе он может треснуть.</li> </ul>
Кофе не горячий	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Нет напряжения в электросети.</li> <li>B. Автоматическое отключение было активировано.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Дождитесь восстановления питания.</li> <li>B. Заварите новую порцию кофе.</li> </ul>

Кофе невкусний	<p>A. Использовался кофе неподходящий для автоматической капельной кофеварки.</p> <p>B. Неправильная пропорция кофе и воды.</p> <p>C. Кофеварка нуждается в чистке.</p>	<p>A. Используйте кофе, рекомендованный для автоматических капельных кофеварок.</p> <p>B. Сделайте правильную пропорцию кофе и воды.</p> <p>C. Очистите кофеварку, как указано в главе "ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ".</p>
Крупинки молотого кофе в напитокке	<p>A. Фильтр неправильно установлен.</p> <p>B. Фильтр порвался.</p>	<p>A. Вставьте фильтр правильно.</p> <p>B. Замените фильтр.</p>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	800 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная сила тока:	3,6 А
Вес нетто:	1,17 кг
Вес брутто:	1,65 кг

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОФЕВАРКА	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

## БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

стующий

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.**



## КАВОВАРКА

### Шановний покупцю!

**Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.**

**Не піддавайте пристрій різким перепадам температури. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.**

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Переконайтеся, що напруга на виході відповідає значенню, надрукованому на табличці кавоварки.
3. Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом та травми, не занурюйте шнур, штепсель або прилад у воду або іншу рідину.
4. Будьте особливо пильні при використанні приладу в присутності дітей.
5. Від'єднайте прилад від розетки, коли він не використовується і перед очищенням. Перед встановленням або зняттям деталей і перед чищенням приладу дайте йому охолонути.
6. Якщо шнур живлення пошкоджений, то щоб уникнути ризику нещас-

ного випадку його повинен замінити виробник або його сервісний агент або кваліфікований фахівець.

7. Використання аксесуарів, які не рекомендовані виробником приладу, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травмам.

8. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.

9. Не допускайте, щоб шнур звисав з краю стола або торкався гарячої поверхні.

10. Не ставте прилад поруч із газовою або електричною плитою або духовкою.

11. Не використовуйте прилад не за призначенням.

12. НЕ очищайте прилад за допомогою агресивних миючих засобів, металевих мочалок або інших абразивних матеріалів.

13. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку «OFF», потім витягніть штепсель з розетки. Завжди беріться за штепсель, а не тягніть за шнур.

14. Щоб уникнути опіків паром, не відчиняйте кришку під час заварювання напою.

15. Деякі частини приладу нагріваються при роботі, тому не торкайтеся поверхонь пристрою. Використовуйте тільки ручки.

16. Не залишайте порожній глечик на нагрівальній плиті, інакше глечик може тріснути.

17. Не використовуйте пристрій, якщо у глечика є які-небудь ознаки

тріщин або ослаблена ручка. Використовуйте глечик тільки з цим пристроєм. Використовуйте обережно, оскільки глечик дуже тендітний.

18. Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без відповідного досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.

20. Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом.

21. Не ставте гарячий глечик на гарячу або холодну поверхню.

22. Не вмикайте кавоварку, якщо в резервуарі немає води.

23. Цей пристрій призначений для використання в побутових і подібних приміщеннях, таких як:

– кімнати для персоналу в магазинах, офісах і т.п.;

– котеджи;


– готелі, мотелі та інші житлові приміщення;

– заклади для ночівлі та сніданку.

24. Будьте обережні, щоб не обпектис паром.

25. Збережіть цю інструкцію з експлуатації.

**Термін служби – 4 роки. До введення в експлуатацію термін зберігання не обмежений.**

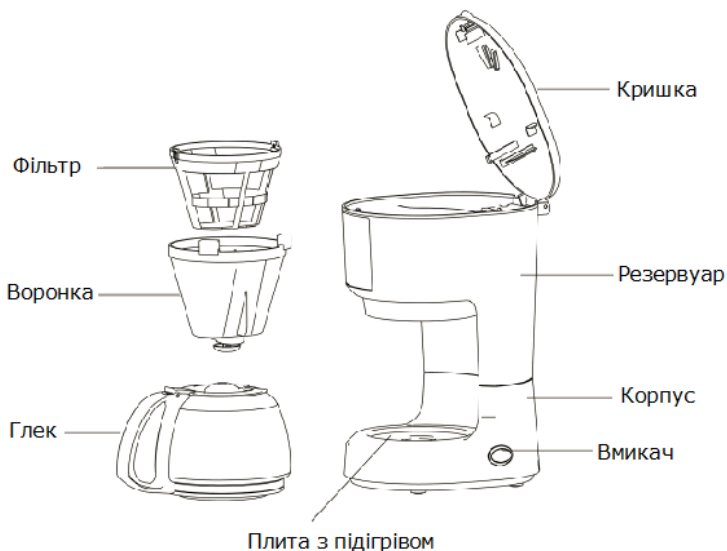

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Відкрийте верхню кришку і заповніть резервуар для води холодною питною водою.

**Примітка:** Не перевищуйте максимальний рівень, який вказаний на шкалі. За один цикл роботи можна приготувати максимум 10 чашок кави.

2. Помістіть воронку в тримач для воронки, а потім правильно помістіть фільтр у воронку.

3. Додайте мелену каву у фільтр. Зазвичай для приготування однієї чашки кави потрібна одна ложка (без гірки) меленої кави, але ви можете класти кількість кави за смаком. Потім закрийте верхню кришку.

4. Поставте скляний глечик із кришкою на нагрівальну плиту, переконайтеся, що центр глечика знаходиться рівно під отвором воронки.

5. Під'єднайте кавоварку до електричної мережі.

6. Натисніть вмикач, загориться індикатор і кавоварка почне працювати. Процес можна перервати в будь-який момент, натиснувши вмикач. Індикатор згасне. Якщо знову натиснути вмикач, то кавоварка продовжить варити каву.

**Примітка:** Прилад розроблений з функцією паузи, і якщо ви хочете, в будь-який момент під час циклу заварювання ви можете тимчасово винняти глечик, щоб налити чашку гарячої кави. Цикл заварювання не переривається, і кава не буде капати з приладу, просто поставте скляний глек на нагрівальну плиту, щоб продовжити цикл заварювання. Але не прибирайте скляний глечик довше, ніж на 30 секунд. Ніколи не ставте порожній глечик на нагрівальну плиту, коли вона гаряча.

7. Після закінчення заварювання візьміть глечик і розлийте каву по чашках.

**Примітка:** Кількість кави виходить менше за обсягом, ніж кількість води, залитої в резервуар, оскільки трохи води залишається в гущі.

**Увага:** При наливанні кави кут нахилу глечика не повинен перевищувати 45 градусів від вертикального положення. Слід наливати каву повільно, щоб напій не вилився з-під кришки глечика і не обпів вам руки.

8. Після закінчення заварювання прилад перемикається в режим підігріву, який триває 40 хвилин і потім автоматично вимикається. Не рекомендується підігрівати каву довше 1 години. Для найкращого смаку по-

давайте напій відразу ж після приготування.

9. Після використання приладу завжди вимикайте його і від'єднайте від розетки.

## ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Увага:** Перед чищенням завжди від'єднайте пристрій від розетки. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, штепсель або прилад у воду або іншу рідину.

1) Чистіть всі відокремлювані деталі в гарячій воді після кожного використання.

2) Протріть зовнішню поверхню приладу м'якою вологою тканиною, щоб видалити плями.

**Примітка:** Не намагайтеся очищати внутрішню частину резервуара, оскільки залишки ворсу можуть застїтати кавоварку. Просто періодично промивайте резервуар холодною водою.

3) Під час заварювання краплі води можуть накопичуватися в області над воронкою і капати на корпус приладу. Протирайте цю область чистою сухою тканиною після кожного використання приладу.

## ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Щоб ваша кавоварка працювала ефективно, періодично ви повинні очищати її від відкладень мінералів, залишених водою. Залежно від якості води у вашому районі і частоти використання, ми рекомендуємо видаляти накип наступним чином:

1. Заповніть резервуар водою із засобом для видалення накипу (4:1, для докладної інформації див. інструкцію на упаковці засобу) до максимального рівня, зазначеного на шкалі. Будь ласка, використовуйте засіб для побутового застосування. Або ж можна використовувати лимонну кислоту (сто частин води і три частини лимонної кислоти).

2. Поставте скляний глечик на нагрівальну плиту.

3. Фільтр (без кави) і воронка повинні бути на місці.

3. Увімкніть прилад і дайте йому «заварити» розчин для видалення накипу.

4. Після «заварювання» однієї чашки розчину вимкніть прилад.

5. Залиште розчин постояти протягом 15 хвилин.

6. Увімкніть прилад і проженіть весь розчин, щоб резервуар залишився порожнім.

7. Потім проженіть чисту воду не менше 3 разів.

### Поради з приготування смачної кави

1. Чиста кавоварка необхідна для приготування смачної кави. Регулярно очищайте кавоварку, як зазначено в розділі "ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ". Завжди використовуйте свіжу холодну воду для приготування напою.

2. Зберігайте мелену каву в прохолодному сухому місці. Після розкриття пакета кави щільно запечатайте його і зберігайте в холодильнику, щоб зберегти свіжість.

3. Для найкращого смаку кави купуйте цілі кавові зерна і подрібнюйте їх перед заварюванням.

4. Не використовуйте повторно кавову гущу, оскільки це значно погіршить аромат кави.

Повторний нагрів кави не рекомендується, бо кава має найкращий смак відразу після заварювання.

5. Очищайте кавоварку, коли надлишкова екстракція викликає жирність. Дрібні краплі олії на поверхні завареної чорної кави з'являються через вилучення олії з меленої кави.

6. Жирність може виникати частіше, якщо використовуються сильно обсмажені зерна кави.

### Вибір і дозування меленої кави:

Використовуйте столову ложку для вимірювання меленої кави (без гірки). Використовуйте каву середнього ступеня помелу для ідеального приготування.

### Рекомендована кількість меленої кави:

Кількість чашок	Кількість меленої кави	
12 чашок	9 ст. ложок	1 столова ложка без гірки = 5 г
10 чашок	7,5 ст. ложок	1 чашка = 150 мл напою.
8 чашок	6 ст. ложок.	Використовуйте більше або менше кави відповідно до вашого смаку.
6 чашок	4,5 ст. ложки	
4 чашки	3 ст. ложки	

### УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Індикатор живлення не світиться	Прилад не підключений до мережі електроживлення.	Під'єднайте прилад до розетки.
Кава не заварюється	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Прилад не підключений до розетки.</li> <li>B. Немає напруги в електромережі.</li> <li>C. В резервуарі немає води.</li> <li>D. Корзинка фільтра неправильно вставлена.</li> <li>E. Глечик не розміщений повністю на нагрівальній плиті.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Під'єднайте прилад до розетки.</li> <li>B. Дочекайтеся відновлення живлення.</li> <li>C. Перевірте шкалу рівня води.</li> <li>D. Вставте корзину фільтра правильно.</li> <li>E. Правильно помістіть глечик на нагрівальну плиту.</li> </ul>
В результаті виходить тільки гаряча вода	У фільтрі немає меленої кави.	Покладіть бажану кількість меленої кави.
Заварювання відбувається повільно	Кавоварка потребує чищення.	Очистіть кавоварку, як зазначено в розділі "ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ".
Фільтр переповнюється	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Корзинка фільтра неправильно вставлена.</li> <li>B. Глечик не розміщений повністю на нагрівальній плиті.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Вставте корзину фільтра правильно.</li> <li>B. Правильно помістіть глечик на нагрівальну плиту.</li> </ul>

	<p>C. Кришка глечика не є на глечику.</p> <p>D. Занадто багато кави пок- лали у фільтр.</p> <p>E. Глечик прибрали з нагрі- вальної плити більш ніж на 30 секунд.</p>	<p>C. Надіньте кришку на глек.</p> <p>D. Видаліть фільтр, викинь- те гущу. Якщо паперо- вий фільтр, замініть. Як- що постійний фільтр, промийте.</p> <p>E. Вимкніть і відключіть пристрій від мережі. Дайте охолонути, витріть злив. Не встановлюйте гарячий глечик на мокру нагрівальну плиту, інак- ше він може тріснути.</p>
Кава не гаряча	<p>A. Немає напруги в електро- мережі.</p> <p>B. Автоматичне вимкнення було активовано.</p>	<p>A. Дочекайтеся відновлен- ня живлення.</p> <p>B. Заваріть нову порцію кави.</p>
Кава несмачна	<p>A. Використовувалась кава, що не підходить для авто- матичної крапельної каво- варки.</p> <p>B. Неправильне пропорція кави і води.</p> <p>C. Кавоварка потребує чи- щення.</p>	<p>A. Використовуйте каву, рекомендовану для ав- томатичних крапельних кавоварок.</p> <p>B. Зробіть правильну про- порцію кави і води.</p> <p>C. Очистіть кавоварку, як зазначено в розділі "ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГО- ВУВАННЯ".</p>
Крупинки меле- ної кави в напої	<p>A. Фільтр неправильно вста- новлений.</p> <p>B. Фільтр порвався.</p>	<p>A. Вставте фільтр правиль- но.</p> <p>B. Замініть фільтр.</p>

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність:	800 Вт
Номинальна напруга:	220-240 В
Номинальна частота:	50 Гц
Номинальна сила струму:	3,6 А
Вага нетто:	1,17 кг
Вага брутто:	1,65 кг

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

КАВОВАРКА	1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ З ГАРАНТІЙНИМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

### БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕ- РЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ



Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте не- працююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характери- стики й дизайн виробів.**





# **Saturn<sup>®</sup>**

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**INTERNATIONAL  
MANUFACTURER'S WARRANTY**

**МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA**

## INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought. The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

### **Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:**

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knives, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

*Note: the product should be clean before handing over to the service center.*

**On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".**

## MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 2 roky. V případě že Zákon na ochranu spotřebitele daně země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen. Záruka a bezplatná oprava se poskytují v každém státě, kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

### **Případy, na které se záruka a bezplatná oprava nevztahují**

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití, která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým účelům (kromě modelů speciálně určených pro tyto účely, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím, že se dovnitř dostala tekutina, prach, hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií, sítě nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanismů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebení dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohříváčů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce, které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítka, sáčky, baňky, mísy, víka, nože, šlehače, struhadla, kotouče, talíře, trubky, hadice, kartáče a také síťové šňůry, sluchátkové šňůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

*Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.*

**V otázkách záručního servisu a oprav se obračte na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.**

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

### **Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:**

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

*Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.*

**По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».**

**Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте: <http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии: 0-800 505-27-09**

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБТ	Сплит- системы	LCD	СМА	Мороз, лари
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+		+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Цеткин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодар- ский край, ул. Ворошило- ва, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Кот- ласская, 1, кор. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512)50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максако- вой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бри- гада»	8(8512)54-67-67 8(8512)54-91-91		+		+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Нико- лай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+			+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сер- висный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железно- дорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техни- ки»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Клима- та»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			
г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+

г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17						+
г. Буйнакск, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+				
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балонина, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+				
Волгоградская обл., Кала- чевский р-н, п. Береслав- ка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+				
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00		+		+	+	
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12					+	+
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Кругли- кова, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03		+			+	+
Волгоградская обл., г. Сувоикино	Сервисный Центр ИП Караичев Алек- сей	8(904) 404-14-55					+	+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+			
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+			
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+		
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+				
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова,13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+					
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+	+
г. Дзержинск, Нижегород- ская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕР- ВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+			
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	СЦ «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+	+	+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сер- вис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+	+
г. Ейск,	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71	+	+	+	+	+	+

ул. Пушкина, 84		8(86132) 3-66-02						
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	ЦС «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+		+	+	
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	ЦС «Элитдеталь-сервис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+	+	+	
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+			
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04		+				+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	ЦС «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПО-ЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+			
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42		+				
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр-Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Радуга» №7 (рынок «Светлана»)	«Автоматика 26»	8(86545) 2-74-74		+				
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС-Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+		+	+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС-Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+		+	+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67		+				
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	ЦС «Аквамарин»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+	+	
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+		
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	ЦС «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75		+		+	+	
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника-сервис»	8(34551) 7-46-31						+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+		
г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+	+	+
г. Калининград, Московский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сервис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+			
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+	+	+
г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО ЦС «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+		+	+	
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+			+		

г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран-Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростов- ская обл., пер. Студенче- ский, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, кор. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Акаде- мика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-Юг»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМ- ФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозер- ная, 1\1	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Тех- ника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманытсер- вис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			
Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Студенче- ская, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сер- висная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+
г. Курск,	ООО «Первая Сер-	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+



ул. Добролюбова, 17	висная Компания»							
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+	+	
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+	+	
г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	ООО «Электрон-Сервис»	8(8772) 55-62-38		+				+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8( 8722) 93-30-73	+	+	+	+	+	
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+	+	
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+			+	+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+	+	
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «Юник»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+			+	+	+
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+	+	
г. Набережные Челны, пр-т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+	+	
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+			+	+	
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+	+	
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+	+	
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Кал-фак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+			+	+	+
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+			+		
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А	ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»	8(831) 46-18-848		+				+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+				+
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдины, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+			+	+	+
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+	+	
г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН-СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+			+	+	
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+			+		
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+			+	+	

г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+		+			
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+			
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+				+	+
г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+			
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	8(3812) 36-74-01						+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная мастерская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+		
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3, кор. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, кор. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24			+			
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+			
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сервис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+			+
г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим-Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+			
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11-А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+			
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+	+	+

г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, кор. 1	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис-Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «Евросервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+	
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 41- А	ООО «Прогресс-Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+	
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+				
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+		
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+	+
г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+	+
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46				+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «ДЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+	+
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климата»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90		+			
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климата»	8(8652) 44-88-66		+			
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+		
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+	+
г. Сыктывкар, Респуб. Коми, ул. Гаражная, 25	«ТехСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+	+
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+

г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Красно- дарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+			+
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техни- ка+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+	
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр«Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+
г. Ульяновск, ул. Metallистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+			+
г. Уфа, ул. Академика Ко- ролева, 6/1	ООО «Бирюса- сервис»	8(347) 236-57-07	+		+		
г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Ок- тября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02					+
г. Хасавюрт, ул. Махачка- линская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистиче- ская, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+		
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадио- сервис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+		
г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+
г. Челябинск, ул. Вороши- лова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подебус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+
г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+
г. Черкесск, ул. Первомай- ская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ- СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+
г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+

г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+		

## МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

### Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, викликані потраплянням всередину рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використуваної води.
9. Виріб має ушкодження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має ушкодження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не фахівцями уповноваженого сервісного центру постачальника.

*Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.*

**З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».**

**Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502**

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона	Аудіо-Відео техні- ка (АВ)	Мала побутова техніка (МПП)	Велика побутова техніка (ВПП)	Кондиціонери	Холодильники, даді	Газові таганки	IT-техніка
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирсь- ка, 57	Євросервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ФОП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, 3а	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, 3а	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, пр. Олександра Поля (Кі- рова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Олеся Гонча- ра, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+
Дніпро, вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	АСЦ Універсал- сервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Єв- росервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Новий буль- вар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Грязнова, 67	ПП Електротех- ніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Жаботинського, 50	"Ремпобутсервіс" (ФОП Калашник Г.В.)	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22, (0612) 20-97-64,	+	+	+	+	+	+	-

		(0612) 20-97-65, (067) 631-10-81								
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+	+
Київ, вул. Новоконстянтинів- ська, 1-Б	ПП Михайленко О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Короленко,2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+	+
Коломия, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ФОП Гусев В.О.	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+	+
Коростень, вул. Жори Кудаківа, 2-В	ПП Муравицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова, 20	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн- Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партз'їзду) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка М'аслова (Радянська) , 44, офіс 2	ФОП Дашко І.В.	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	+	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіора), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+	+
Куп'янськ, пл. Центральна, 38-А	ФОП Щербак О.В.	(099) 2237998	+	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Ківерцівська	"Склад-магазин Сатурн" (ФОП Соловійов Р.Є.)	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс- Майстер	(0332) 78-56-24, (0332) 78-56-25	+	+	+	+	+	+	+	+



Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+
Львів, вул. Червоної калини, 106	Захід холод сер- віс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, бул. Меотиди (50-років Жо- втя), 32/18	Марф ТОВ Ло- тос	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	+	+	+
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Веда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5- 59	-	-	-	+	+	+	+
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Щоголева, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	+
Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Новосельського, 66 (Тобольського, 2)	Ремус	(048) 731-77-03 (048) 731-77-04	+	+	+	-	-	+	+

Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+
Пологи, вул. (Державна) Пролетар- ська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Європейська, 66	НВТОВ "Пром- електроніка"	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	-	-
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка- сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	-	-
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	КП "Телерадіо- сервіс"	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Саму- ляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домаш- ньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	+	+
Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	+	+
Херсон, вул. Соборна (Ле- ніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-
Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар Ю.І.)	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	+	+
Хмельницький, вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Ікстал	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+

Хмельницький , вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	ФОП Bloшко Є.І.	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	+	+	+

GB

## WARRANTY COUPON

**When purchasing the product,  
please require its checking before you;**

**BE SURE**

**that the goods sold to you, are functional and complete  
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.

Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

## ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku  
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,  
PŘESVĚDČTE SE.  
že Vám prodaný výrobek je dobře fungující a kompletní  
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzují nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razítkem obchodní organizace, podpisem prodáváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

RU

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**При покупке изделия  
требуйте его проверки в Вашем присутствии,  
УБЕДИТЕСЬ,  
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,  
гарантийный талон заполнен правильно.**

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

UA

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу  
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,  
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,  
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,  
гарантійний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушенні заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться! Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

# Saturn®

WARRANTY COUPON

ZÁRUČNÍ LIST

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.  
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

**Model/Артикул/Артикул**

**Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний номер**

Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу

Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину

Seller's signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/Підпис продавця

Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with terms of free of charge maintenance service of the product, and absence of the complaints on appearance and color of the product. Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároků na vnějšek a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

### ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ\*

Дата встановлення	Назва організації, СЦ	№ наряду	Прізвище, ім'я, по батькові та підпис майстра
			Прізвище, ім'я, по батькові та підпис клієнта**

\*Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уноваженими спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен скласти вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

### ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата прийому в ремонт	Заявлений споживачем дефект	№ наряду	Назва організації, СЦ	Перелік виконаних робіт	Перелік встановлених запчастин	Дата завершення ремонту	Підпис та підпис майстра	
							Підпис споживача**	Підпис майстра

\*\* Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

**ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ\***

Дата установки	Название организации, СЦ	№ наряда	Фамилия, имя, отчество и подпись мастера
			Фамилия, имя, отчество и подпись клиента **

\*Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

**ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Дата приема в ремонт	Заявленный потребителем недостаток	№ наряда	Название организации, СЦ	Перечень выполненных работ	Перечень установленных запчастей	Дата завершения монтажа	ФИО и подпись мастера
							ФИО и подпись потребителя**

\*\* Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.



**NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE\***

Installation date	Name of organization, Service Center	Order №	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
			Client's surname, name, patronymic and signature **

\*Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier's authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault diagnostics if necessary.

**NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE**

Date of receipt for repair	Client's declared problem	Order №	Name of organization, Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
							Client's surname, name, patronymic and signature **

\*\* Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

# Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....  
Date of sale/Дата продажу/Дата прода-  
жи/.....  
Serial number/Серійний номер/  
Серійний номер

Name of the Trade Company and Stamp/  
Назва торгової організації і  
штамп/Наименование торговой органи-  
зации и штамп

м.п./м.п/Stamp

Customer's address, phone#, name, sur-  
name/Адреса, телефон, ПІБ спожива-  
ча/Адрес, телефон, ФИО потребите-  
ля.....

Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема

Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи

Defect/Дефект/Дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/  
Печатка сервісного центру, підпис Пе-  
чатъ сервісного центра, подпись

м.п./м.п/Stamp  
COUPON 1

# Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....  
Date of sale/Дата продажу/Дата прода-  
жи/.....  
Serial number/Серійний номер/  
Серійний номер

Name of the Trade Company and Stamp/  
Назва торгової організації і  
штамп/Наименование торговой органи-  
зации и штамп

м.п./м.п/Stamp

Customer's address, phone#, name, sur-  
name/Адреса, телефон, ПІБ спожива-  
ча/Адрес, телефон, ФИО потребите-  
ля.....

Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема

Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи

Defect/Дефект/Дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/  
Печатка сервісного центру, підпис Пе-  
чатъ сервісного центра, подпись

м.п./м.п/Stamp  
COUPON 2

# Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....  
Date of sale/Дата продажу/Дата прода-  
жи/.....  
Serial number/Серійний номер/  
Серійний номер

Name of the Trade Company and Stamp/  
Назва торгової організації і  
штамп/Наименование торговой органи-  
зации и штамп

м.п./м.п/Stamp

Customer's address, phone#, name, sur-  
name/Адреса, телефон, ПІБ спожива-  
ча/Адрес, телефон, ФИО потребите-  
ля.....

Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема

Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи

Defect/Дефект/Дефект.....

Stamp of the Service Center, signature/  
Печатка сервісного центру, підпис Пе-  
чатъ сервісного центра, подпись

м.п./м.п/Stamp  
COUPON 3

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України  
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.