



# **Saturn<sup>®</sup>**

## **ST-CO9156**

### **АЭРОГРИЛЬ**

### **CONVECTION OVEN**

### **АЕРОГРИЛЬ**



## CONVECTION OVEN

**Dear Buyer!**

We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.

**Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on.**

**If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.**

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

These basic safety precautions should always be followed:

1. Read all instructions.
  2. Always switch power off before removing plug from wall outlet.
  3. Remove plug by grasping the plug.
- DO NOT PULL THE CORD.**
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or motor assembly in water or other liquids.
  5. Unplug from power outlet when not in use and before cleaning.
  6. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts.
  7. Do not use outdoors. This appliance is not designed for outdoor use.
  8. Do not place the appliance on, or near electrical equipment, hot gas flame or in a heated oven.
  9. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or to touch hot surfaces. Always use on a stable flat surface.
  10. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
  11. Do not use appliance for purpose other than intended usage.

12. Do not move or lift the convection oven while the power cord is still connected to the wall outlet. Remove the plug from the wall outlet, then remove the top by using both hands, move carefully.

13. Before removing the lid: Turn the time off, disconnect the power cord. Lift the top using carrying handle. Place the

top, preferably resting the stainless steel edge rim and the handle/plastic top on a flat surface.

14. Do not place the hot underside of the lid directly onto laminated surfaces, wood surfaced, paper plastic or other flammable surfaces. Put the lid on a heat resistant surface.
15. Always place the top unit onto the bowl before plugging in the power cord and switching on.
16. Do not clean with metal scouring pads.
17. No user service care. Do not operate if the appliance has a damaged or broken cable or plug, return the oven to authorized service centre or qualified persons.
18. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Do not immerse the top in any liquids!

20. Do not touch the hot surfaces!  
WARNING: All surfaces of the oven get very hot. Touching these surfaces before the oven cools may cause a burn. Do not touch any part of the oven other than the handles, until it has had a chance to cool.

21. Service life - 4 years  
Before putting into operation shelf life is unlimited.

## FEATURES OF YOUR HALOGEN OVEN

### REPLACE UP TO 10 APPLIANCES

Standard Oven Grill  
Broiler Oven  
Deep-Fat Fryer  
Microwave Oven  
Slow Cooker  
Toaster Oven  
Rotisserie  
Electric Frying Pan  
Electric Steamer

### COOKS EIGHT WAYS

Broils	Roasts	Bakes
Grills	Re-heats	Broils without water
Barbecues	Dry Fry's without oil	Stems


Temperature	Time	Functions
100°C	5-10mins	Defrost/Thaw
150°C	5-10mins	Reheat
170°C	5-8mins	Steam
170°C	10-15mins	Bake
180°C	15-20mins	Broil
230°C	25-30mins	Roast
240°C	15-20mins	Grill
250°C	15-20mins	Dry Fry without oil

All the cooking time and temperature will vary from the food size, favorite taste.

### Operation

1. Put the steel racks into container, then put the food in. Note there is some space between the food and the oven lid.
2. Insert the oven plug according to the power specification. It is not allowed to share the same plug-set with other electrical appliances.
3. Turn the timer clockwise to your required time, then the red lamp lights up.
4. Set the temperature controller clockwise to your required temperature, then the green light turns on. The convection starts working.
5. The green lamp can be turned off before the due time. This shows the oven has achieved the set temperature. When the oven's temperature becomes lower than what you need, the oven will automatically turn the heater on and the green lamp will also turn on to indicate heating process.


### Check these outstanding features:

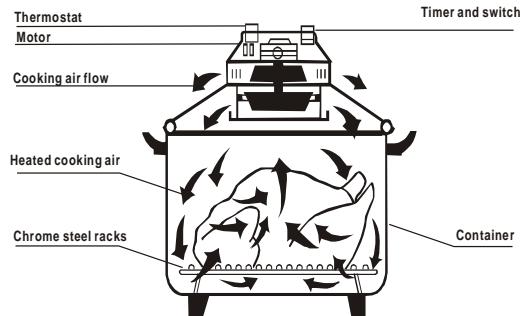

### Operating your Convection Oven

1. Plug oven into power outlet. It may make a short "beep" sound and the digital display lights will show "01:00". The temperature will be at 60°C.
2. Choose the desired cooking time by pressing "UP" or "DOWN".
3. To increase the time rapidly, simply hold the button down.
4. Then select your temperature from the 9 range temperature gauge (see below), then press "Confirm".

Chicken	250°C	30 minutes
Meat	180°C	13 minutes
Pizza	220°C	12 minutes
Bread	230°C	10 minutes
Lobster	200°C	15 minutes
Fish	200°C	15 minutes
Reheat	170°C	
Steam	170°C	
Bake	170°C	
Broil	170°C	
Roast	200°C	
Pre-Heat	220°C	
BBQ/Grill	220°C	
Grill	240°C	
Dry Fry	250°C	

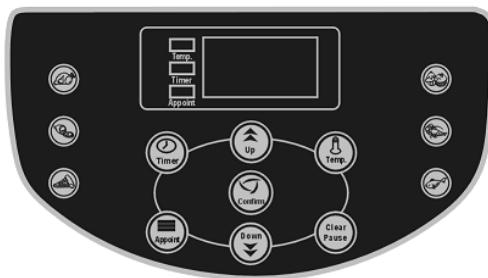

- To operate the built in functions of **WASH** simply press the corresponding button. **WASH** time set manually. REMINDER: Please let oven cool 10 minutes before washing.
- NOTE: For safety reasons, if the oven is opened midway through the cooking process, the heating element will switch off. To continue cooking, lower the oven's head to the closed position.
- When the cooking process has finished, the oven will beep once and flash its timer lights. Food can be removed at any time, but be careful as it, and the surfaces around it may be extremely hot. Always use the tongs provided.

- When the cooking process has finished, the heating element will automatically switch off. The fan will continue to dissipate heat until temperature is below 90°C. This is to prolong the life of the circuit board and other electronic components.
- During the cooking, if you want to check the left time or your set cooking temperature, what you need do is press the “**TIME**” or “**TEMP**” button. If you press “**TIME**” several time, it will switch between “Cooking time” and “**APPOINT**” (If any preset order time). The same, If you press the “**TEMP**” button several times, it will switch between “F” and “°C”.

## **ORDER PROCES0053**

ORDER Time Delay – Cooking Time – Temp- Start

- The “**APPOINT**” function allows you to delay the start of the cooking time.
- First choose the delay temperature by pressing “**TEMP**” to required cooking temperature.
- Secondly set the cooking time by pressing “**UP**” or “**DOWN**”. (1 min to 3 hours).
- Press the “**APPOINT**” button once, the light will flash. Input the expected time for oven to start. (10 min to 19 hours and 50 min).
- Once all the information has been entered, press the “**CONFIRM**” button.
- The time (Delay Time) will be displayed and the indicator light of “**TIME**” will be on and the delay time will begin to count down. The oven will turn on when it counts down to the cooking time.
- Care must be taken when using this feature so you do not create a health hazard by placing food that will spoil during the delay time (e.g. fresh chicken and other meats should NEVER be left at room temperature for more than a few minutes) so as not to risk food poisoning allowing bacteria to breed in the oven while it is in the delay period.

## **BEFORE YOU BEGIN COOKING**

### **PREPARING YOUR CONVECTION OVEN**

Convection Oven should be heated once before cooking with it.

While preparing the oven according to the following instructions, the oven may give off a slight burning odor. The oven is actually burning off excess lubricants found in the oven’s heating elements

and will not harm you, your food or the oven.

### **Follow these easy steps:**

- Wipe the inside of the bowl with a clean, damp sponge.
- Place racks in the bowl – do not leave tongs in the hot bowl.
- Close the lid on the bowl.
- Set timer to 10 minutes approx.
- Set thermostat to 200°C and turn oven on.
- After timer has shut oven off, allow to cool for 10 minutes. You can open the lid.

**NOW YOUR CONVECTION OVEN IS READY TO COOK YOUR FIRST MEAL!**

## **HOW TO OPERATE THE CONVECTION OVEN**

- Place wire rack in the bowl of the oven.
- Always use the high rack available for the food being cooked. The more air circulating around the food, the faster it will cook.
- Place food directly on rack, unless otherwise specified.
- Place lid on oven in recessed lip of bowl.
- Set thermostat to required temp.
- Set timer.
- NOTE: Use the highest-level rack appropriate for the food being cooked unless otherwise noted.

## **CLEANING YOUR OVEN**

### **LIGHT CLEANING**

- Unplug oven and let cool.
- Use a clean sponge or dish cloth with a little mild dishwashing detergent and warm water to wipe bowl clean.
- Rinse well to remove all detergent. Wipe dry.
- Note: Never immerse the lid in any liquid.

### **NORMAL CLEANING**

- Unplug oven and let cool.
  - Wipe lid and fan housing using a damp, clean dish cloth or sponge with a little mild dishwashing detergent.
  - Do not clean with steel wool pads or abrasive materials.
  - Wash wire racks in mild dishwashing detergent and water.
- Clean metal parts using a sponge or dishcloth with mild dishwashing detergent, then wipe clean. If scrubbing is necessary, use a nylon or polyester mesh pad or a pod brush. If very “burnt on” use stainless steel or

other metal scourers. A thick "tub" style paste cleaner, is recommended with a damp sponge for stubborn stains.

## DISHWASHER SAFE BOWL

The bowl and wire racks may also be washed in the dishwasher. However, never wash the lid in a dishwasher or immerse it in liquid. Remove the bowl from its stand before dishwashing.

**NOTE:** Dishwashing will eventually damage the chrome on the wire racks and dull the finish.

### Remember:

- Unplug oven before cleaning the lid.
- Remove fat to rubbish before washing.
- Let oven cool down a little before washing.
- Never immerse lid in water.
- Use hot water and detergent for 15min. pre-wash.
- Do not add water above halfway up the bowl when self-washing.
- Do not let fan assembly get wet.
- Never leave the lid on the cooker after it switches off, either with food in it or with water in it. If you do you will eventually cause rusting of metal parts in the lid. This will NOT be covered by warranty as you are expected to take normal good sensible care of your cooker, and keep it clean and dry after cooking and/or washing.

### How to Broil

- place the food directly on the wire rack (low or high rack).
- For very thick cuts of meat , turn the food at the halfway point
- Like roasting, broiling time may vary depending on cut, size, amount of fat, etc.

### How to Steam

- You can steam vegetables at the same time you cook your main dish by placing the vegetables in an aluminum foil pouch: add a few drops of water and seal the pouch.
- You can also add a cup of water in the bottom pot, with savory herbs and spices to steam fish or vegetables. But just a little water.

### How to fry

- You can get the effect of deep-fat French fries without all the oil by dipping potato strips in polyunsaturated cooking oil, allow excess oil to drain away and cook according to cooking guide.
- To make delicious fried chicken, dip chicken pieces in batter and then in

cooking oil, drain excess oil and cook according to chart provided.

### How to Toast

- You can get perfectly toasted bread and snack with the oven without pre-heating. Simply put the food directly on wire rack and watch it toast. It will be crisp on the outside and stay soft on the inside.

- You can also improve stale snack food like crackers, chips and even cookies by placing them in the oven for a few minutes at maximum temperature to bring back their crunchiness.

### How to Defrost

- You can use the oven to defrost frozen food more evenly than a microwave ovens, simply set the temperature at 100°C and check the food every 5-10 minutes.

## General guidelines and warning

- Remember to distribute food evenly in the oven to ensure an even flow of air all around the food.

- The first time you try a recipe, check the cooking process through tempered glass bowl as the looking time of the oven is short.

- Since it is practical to place food directly on the wire rack, you may want to spray it with a non-stick spray to avoid sticking.

- The oven is self-cleaning. Simply put some water in the bottom and set temperature at 100 for 10-12 minutes.

### Reference for cooking

Food	time	temperature
Chicken	30-40 minutes	200-220°C
Fish	10-15 minutes	130-150°C
Cake	10-12 minutes	140-160°C
Lobster	12-15 minutes	140-160°C
Shrimp	10-12 minutes	150-180°C
Sausage	10-13 minutes	120-150°C
Peanut	10-15 minutes	140-160°C
Roasted bread	8-10 minutes	120-140°C
Potato	12-15 minutes	180-200°C

Chicken wings	15-20 minutes	150-180°C
Crab	10-13 minutes	140-160°C
Hot dogs	5-8 minutes	190-210°C
BBQ Spare-ribs	18-20 minutes	220-240°C

## TECHNICAL SPECIFICATION

Power:	1400 W
Operation voltage:	220-240 V
Frequency:	50 Hz
Rated current:	6,4 A
Capacity:	12-17 L
Net weight:	6,45 kg
Gross weight:	7,55 kg

## SET

Convection oven	1
Extending Ring	1
Low Rack	1
High Rack	1
Tongs	1
Instruction manual with warranty book	1
Package	1

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment!



Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

## АЭРОГРИЛЬ

**Уважаемый покупатель!**  
**Поздравляем Вас с приобретением**  
**изделия торговой марки "Saturn".**  
**Мы уверены, что наши изделия**  
**будут верными и надежными по-**  
**мощниками в Вашем домашнем**  
**хозяйстве.**

**Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, придерживайтесь основных мер предосторожности:

1. Прочтите инструкцию.
2. Перед извлечением сетевого шнура из розетки выключайте питание устройства.
3. Вынимая сетевой шнур из розетки, тяните за вилку. **НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР.**
4. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур питания, штепсель и моторный блок в воду или другую жидкость.
5. Перед чисткой и длительным хранением выключайте устройство из розетки.
6. Прежде чем разбирать, дайте устройству остыть.
7. Не используйте устройство вне помещения. Устройство не предназначено для использования на открытом воздухе.
8. Не ставьте устройство рядом с электрическим оборудованием или нагретой газовой плитой.
9. Шнур питания не должен свисать со стола, касаться острых краев или горячих поверхностей. Ставьте устройство на ровную устойчивую поверхность.
10. Будьте особо внимательными, перенося устройство с горячим маслом или другой жидкостью.
11. Не используйте аэрогриль не по назначению.
12. Не перемещайте аэрогриль с подключенным в розетку шнуром. Извле-

ките вилку из розетки, снимите крышку и аккуратно передвигайте устройство.

13. Перед снятием крышки: Выключите таймер, отключите шнур питания, поднимите крышку при помощи ручек. Извлеките с аэрогриля решетку и кольца и расположите их на ровной поверхности.

14. Не кладите крышку горячей стороной на ламинированную, деревянную, бумажную или другую воспламеняющуюся поверхность. Кладите крышку на термостойкую поверхность.

15. Перед включением аэрогриля в розетку убедитесь, что он полностью собран.

16. Чистить аэрогриль металлическими щетками запрещено.

17. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Не включайте аэрогриль поврежденным, с поврежденным шнуром питания или вилкой. Обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта.

18. Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не рекомендуется использовать устройство детям в возрасте до 14 лет.

19. Погружать крышку в воду запрещено!

20. Не касайтесь горячих поверхностей!

**ВНИМАНИЕ:** Поверхности аэрогриля и сам аэрогриль сильно нагреваются. Не касайтесь аэрогриля! Вы можете получить ожоги. Дайте устройству остывания. Берите аэрогриль только за ручки и только после полного остывания.

21. Срок службы – 4 года

До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

## ФУНКЦИИ АЭРОГРИЛЯ

### АЭРОГРИЛЬ ЗАМЕНЯЕТ ДО 10 УСТРОЙСТВ

Стандартная духовка  
Коптильня

Гриль  
Фритюрница

Микроволновая печь  
Конвекционная печь

Тостер  
Мангал  
Электрическая сковорода  
Электрическая пароварка

## 8 способов приготовления

Жаркое	Обжарива- ние на вер- теле	Выпекание сдобы
Гриль	Повторный нагрев	Готовка без воды
Приго- товление	Обжаривание во фритюре	Приготовление на пару
барбекю		
Темпе- ратура	Время	Функции
100°C	5-10 минут	Размора- живание
150°C	5-10 минут	Разогрева- ние
170°C	5-8 минут	Приготовле- ние на пару
170°C	10-15 минут	Выпекание сдобы
180°C	15-20 минут	Приготовле- ние жаркого
230°C	25-30 минут	Обжарива- ние на вер- теле
240°C	15-20 минут	Гриль
250°C	15-20 минут	Жарка без масла

Время приготовления и температура могут отличаться в зависимости от размера продуктов.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

1. Установите стальную решетку внутри аэрогриля и расположите на ней продукт. Между блюдом и крышкой аэрогриля должно быть немного свободного пространства.


2. Вставьте вилку шнура питания аэрогриля в розетку. Не включайте в двойную розетку еще одно электрическое устройство.

3. Поверните таймер по часовой стрелке и установите необходимое время – загорится красная лампочка.

4. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке – загорится зеленая лампочка. Аэрогриль начнет работу.

5. Зеленая лампочка может выключиться до времени истечения приготовления. Это означает, что аэрогриль достиг заданной температуры. Как только температура аэрогриля опустится ниже заданной, он автоматически включает нагреватель и загорается зеленая лампочка, указывая на процесс нагрева.

Принцип работы и составные компоненты аэрогриля

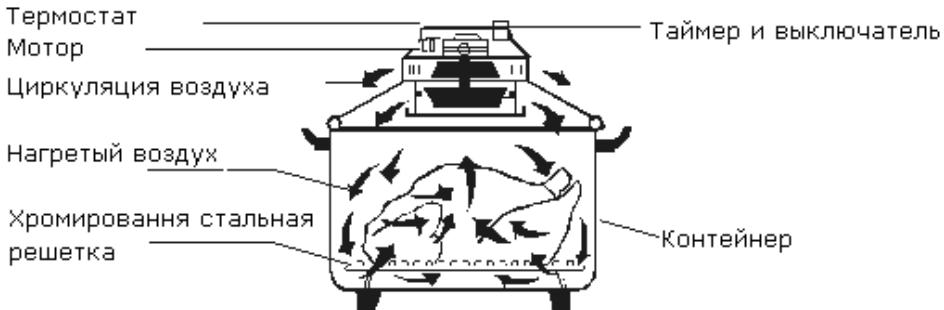

Приготовление гриля

240 °C

Жарка без масла 250 °C

**Эксплуатация аэрогриля**

1. Включите шнур питания аэрогриля в розетку. Прозвучит краткий звуковой сигнал и на цифровом дисплее загорится "01:00". Температура по умолчанию – 60°C.
2. Кнопками “ВВЕРХ” или “ВНИЗ” выберите необходимую температуру.
3. Для быстрого увеличения времени непрерывно удерживайте кнопку.
4. Выберите температуру приготовления в аэрогриле согласно ниже расположенной таблицы и нажмите “ПРОГРАММА”.


Цыпленок	250 °C	30 минут
Мясо	180 °C	13 минут
Пицца	220 °C	12 минут
Хлеб	230 °C	10 минут
Омар	200 °C	15 минут
Рыба	200 °C	15 минут
Повторный разогрев пищи	170 °C	
Приготовление на пару	170 °C	
Выпекание сдобы	170 °C	
Запекание мяса	170 °C	
Зажаривание	200 °C	
Предварительный нагрев	220 °C	
Приготовление барбекю/гриля	220 °C	

- Чтобы включить функцию САМООЧИСТКИ нажмите соответствующую кнопку. Время самоочистки устанавливается вручную. Внимание: перед самоочисткой дайте аэрогрилю остыть не менее 10 минут.

- Примечание: по причинам безопасности, если крышку аэрогриля открыть во время процесса приготовления, нагревательный элемент отключается. Для продолжения процесса приготовления опустите крышку аэрогриля и закройте ее.

- По окончанию процесса приготовления аэрогриль издает однократный звуковой сигнал и начинает мигать таймер. Блюдо можно извлечь в любое время, но будьте осторожны – оно может быть очень горячим. Всегда используйте щипцы (в комплекте).

- По окончанию процесса приготовления нагревательный элемент автоматически выключается. Вентилятор продолжит уменьшать температуру воздуха, пока она не будет ниже 90°C. Это защитная функция, предназначенная для увеличения срока действия платы управления и других электронных компонентов.

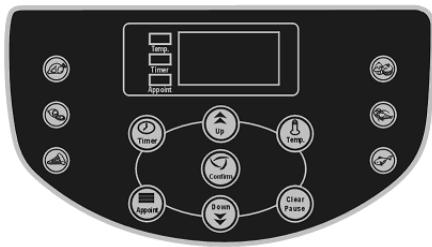

- Если во время приготовления вам необходимо узнать время, оставшееся до конца приготовления или установить температуру приготовления, нажмите кнопку «**ВРЕМЯ**» или «**ТЕМПЕРАТУРА**».

- При нажатии кнопки «**ВРЕМЯ**» несколько раз, аэрогриль переключается между функциями «**ВРЕМЯ**» и «**ПРОГРАММА**» (если задано время предварительного включения). При многократном нажатии кнопки «**ТЕМПЕРАТУРА**» произойдет переключение между градусами «**F**» и «**°C**».

## Программирование

### Программирование времени задержки – Время приготовления – Температура- старт

- Функция «**ПРОГРАММА**» позволяет отложить пуск времени приготовления.
- Выберите сначала функцию задержки температуры, установив необходимую температуру приготовления кнопкой **ТЕМПЕРАТУРА**.
- Затем установите время приготовления кнопкой «**ВВЕРХ**» или «**ВНИЗ**». (От 1 минуты до 3 часов)
- Один раз нажмите кнопку «**ПРОГРАММА**» – загорится индикатор. Введите время включения аэрогриля. (от 10 минут до 19 часов 50 минут).
- После ввода всей информации, нажмите кнопку «**ПОДТВЕРДИТЬ**».
- Отобразится время задержки, загорится индикатор «**ВРЕМЯ**» и начнется обратный отсчет времени старта аэрогриля. По окончанию обратного отсчета аэрогриль начнет работу.
- Обратите внимание: при использовании функции задержки следите за свежестью продуктов, которые вы кладете в аэрогриль (например, не оставляйте цыпленка или свежее мясо в аэрогриль не больше чем на несколько минут). Вследствие длительного хранения продукты могут испортиться.

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С АЭРОГРИЛЕМ

## ПОДГОТОВКА АЭРОГРИЛЯ К РАБОТЕ

Перед началом работы с аэрогрилем его нужно предварительно разогреть.

При первом включении аэрогриля может появиться небольшой горелый запах. Это нормальное явление – при нагревании высыхает смазка, ко-

торая не вредная ни для аэрогриля, ни для продуктов.

## Выполните следующие процедуры:

- Протрите колбу аэрогриля чистой, влажной губкой.
- Вставьте решетки в колбу – не оставляйте щипцы в горячей колбе.
- Закройте крышку на колбе.
- Выставьте таймер на 10 минут.
- Установите ручку регулятора температуры на 200°C.
- По истечению времени дайте аэрогрилю остывть 10 минут. Теперь можно открывать крышку.

## ТЕПЕРЬ АЭРОГРИЛЬ ГОТОВ К РАБОТЕ

## РАБОТА АЭРОГРИЛЯ

- Разместите решетку на дне колбы аэрогриля.
- Всегда используйте высокую решетку для приготовления блюд. Чем больше воздуха циркулирует вокруг блюда, тем лучше.
- Разместите блюдо на решетке.
- Закройте крышку колбы аэрогриля.
- Установите необходимую температуру на регуляторе температуры.
- Установите таймер.

## ОЧИСТКА АЭРОГРИЛЯ

### БЫСТРАЯ ОЧИСТКА

- Отключите аэрогриль от сети и дайте ему остывть.
- Протрите внутреннюю часть колбы губкой или тканью, смоченной в моющем средстве и теплой воде.
- Хорошо промойте колбу, чтобы смыть все остатки моющего средства. Вытрите насухо.
- Примечание: не погружайте крышку в воду или другую жидкость.

### ОБЫЧНАЯ ОЧИСТКА

- Отключите аэрогриль от сети и дайте ему остывть.
- Протрите крышку и корпус вентилятора губкой или тканью, смоченной в моющем средстве и теплой воде.
- Не используйте для очистки стальной или деревянный скребок или абразивный материал.
- Промойте решетки в воде с моющим средством. Очистите металлические части губкой или тканью, смоченной в моющем средстве, затем вытряните насухо. Если необходим скребок, используйте скребок из полиэстера. При сильно въевшихся пятнах используйте металлическую мочалку для чистки посуды. Для очистки от сильного за-

грязнения используйте чистящие пасты бытового назначения.

## **КОЛБА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.**

Колбу и решетки можно мыть в посудомоечной машине. Мыть крышку аэрогриля или погружать его в воду запрещено! Перед мытьем в посудомоечной машине извлеките колбу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** мытье в посудомоечной машине может повредить хром на решетках и их отделку.

### **На заметку:**

- Перед очисткой крышки отключайте аэрогриль от сети.
- Перед промыванием удаляйте жир с крышки.
- Перед промыванием дайте аэрогрилю остыть.
- Не погружайте крышку аэрогриля в воду.
- Выполните 15-минутную предварительную промывку горячей водой с моющим средством.
- Не добавляйте воду в колбу во время самоочистки.
- Следите, чтобы влага не попала на блок вентилятора.
- Не оставляйте крышку на аэрогриле после выключения, а также извлекайте из него продукты или воду. Это может стать причиной образования ржавчины на металлических частях крышки. Этот случай не подпадает под действие гарантийного обслуживания. Тщательно и аккуратно следите за аэрогрилем и выполняйте все предписания по очистке и уходу.

### **Запекание**

- Положите мясо на решетку (верхнюю или нижнюю).
- Большие куски мяса разрежьте пополам.
- Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера мяса, жирности и т.д.

### **Приготовление на пару**

- Можно готовить овощи на пару одновременно с приготовлением основного блюда.
- Заверните овощи в алюминиевую фольгу, добавьте капель воды и запечатайте пакет.
- Также можно добавить немного воды на дно вместе со специями при приготовлении на пару рыбы или овощей.

### **Картофель-фри**

- В аэрогриле можно приготовить чудесный картофель-фри без добавления масла. Кусочки картофеля погру-

жают в растительное масло, которое потом стекает на дно аэрогриля.

- Для приготовления великолепного жареного цыпленка, обмакните цыпленка в растопленное сливочное масло. Дальше масло стечет на дно аэрогриля.

### **Приготовление тостов**

- В аэрогриле можно приготовить вкуснейшие тосты даже без предварительного разогрева аэрогриля. Просто поместите продукт на решетку и наблюдайте за процессом приготовления. С внешних краев тоста будет корочка, а внутри тост будет мягкий.
- Также можно разогревать крекеры, чипсы, и печенье, положив их в аэрогриль на несколько минут, установив максимальную температуру.

### **Размораживание**

- Аэрогриль можно использовать для размораживания как микроволновую печь. Установив температуру 100°C, проверяйте состояние размораживания каждого 5-10 минут.

### **Общие указания и предупреждения**

- Равномерно распределите продукты внутри аэрогриля, чтобы внутри свободно циркулировал воздух.
- При первом приготовлении по рецепту следите за процессом приготовления через стеклянную стенку колбы. Перед тем, как подавать блюдо на стол, проверьте его на готовность.
- Аэрогриль имеет функцию самоочистки. Залейте немного воды внутрь и установите температуру 100°C на 10-12 минут.

### **Пособие по приготовлению**

Продукт	Время	Температура
Цыпленок	30-40 минут	200-220 °C
Рыба	10-15 минут	130-150 °C
Торт	10-12 минут	140-160 °C
Омар	12-15 минут	140-160 °C
Креветки	10-12 минут	150-180 °C
Сосиски	10-13 минут	120-150 °C
Арахис	10-15 минут	140-160 °C
Гренки	8-10 минут	120-140 °C
Картофель	12-15 минут	180-200 °C
Куриные крылышки	15-20 минут	150-180 °C
Краб	10-13 минут	140-160 °C
Хот-дог	5-8 минут	190-210 °C

Барбекю из свиных ребрышек.	18-20 минут	220-240 °C
-----------------------------	-------------	------------

### Технические характеристики:

Мощность:	1400 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная сила тока:	6,4 А
Емкость:	12-17 л
Вес нетто:	6,45 кг
Вес брутто:	7,55 кг

### Комплектность

Аэрогриль	1шт.
Кольцо-увеличитель	1шт.
Поднос для жарки и запекания	1шт.
Стикер	1шт.
Низкая решетка	1шт.
Высокая решетка	1шт.
Щипцы	1шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантитным талоном	1шт.
Упаковка	1шт.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.  
**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.**

UA

### АЕРОГРИЛЬ

#### Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його правдездатність при використанні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Будь ласка, дотримуйтесь основних заходів перестороги:

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перед витяганням мережевого шнура з розетки вимикайте живлення пристрою.
3. Виймаючи мережевий шнур з розетки, тягніть за штепсель. **НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР.**
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур живлення, штепсель та моторний блок у воду або іншу рідину.
5. Перед чищенням і тривалим зберіганням вимикайте пристрій з розетки.
6. Перш ніж розбирати, дайте пристрою охолонути.
7. Не використовуйте пристрій поза приміщенням. Пристрій не призначений для використання на відкритому повітрі.
8. Не ставте пристрій поряд з електричним обладнанням або нагрітою газовою плитою.
9. Шнур живлення не повинен звисати зі столу, торкатися гострих країв або гарячих поверхонь. Ставте пристрій на рівну стійку поверхню.
10. Будьте особливо уважними, переносячи пристрій з гарячою олією або іншою рідиною.
11. Не використовуйте аерогриль не за призначенням.
12. Не переносьте аерогриль з підключенним у розетку шнуром. Вийміть вилку з розетки, зніміть кришку і аку-

ратно пересуньте пристрій.

13. Перед зняттям кришки: вимкніть таймер, відключіть шнур живлення, підніміть кришку за допомогою ручок. Вийміть з аерогриля решітку і кільца і розташуйте їх на рівній поверхні.

14. Не кладіть кришку гарячої стороною на ламіновану, дерев'яну, паперову або іншу займисту поверхню. Кладіть кришку на тепlostійку поверхню.

15. Перед вмиканням аерогриля в розетку переконайтесь, що він повністю зібраний.

16. Чистити аерогриль металевими щітками заборонено.

17. Не ремонтуйте пристрій самостійно. Не вмикайте аерогриль пошкодженим, з пошкодженням шнуром живлення або вилкою. Зверніться в сервісний центр для огляду і ремонту.

18. Цей пристрій не призначається для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, які не мають досвіду роботи з такими пристроями до тих пір, поки за ними не будуть спостерігати дорослі, або поки вони не отримають інструктаж від осіб, відповідальних за їх безпеку щодо використання цього пристрою. Не рекомендовано використання пристрою дітьми в віці до 14 років.

19. Занурювати кришку у воду заборонено!

20. Не торкайтесь гарячих поверхонь! УВАГА: Поверхні аерогриля і сам аерогриль сильно нагриваються. Не торкайтесь аерогриля! Ви можете отримати опіки. Дайте пристрою охолонути. Беріть аерогриль тільки за ручки і тільки після повного охолодження.

21. Термін служби – 4 роки  
До введення в експлуатацію термін зберігання необмежений.

## ФУНКЦІЇ АЕРОГРИЛЯ

### АЕРОГРИЛЬ ЗАМІНЮЄ ДО 10 ПРИСТРОЇВ

Стандартна духовка	Коптильня
Гриль	Фритюрниця
Мікрохвильова піч	Конвекційна
Тостер	Мангал
Електрична пательня	Електрична
Пароварка	

### 8 СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ

Печена	Обсмажування на рожні	Випікання здоби
Гриль	Повторне нагрівання Обсмажу-	Приготування без води Приготування

Приготування у фритюрі барбекю	на парі	
Температура 100°C	Час 5-10 хвилин	Розморожування
150°C	5-10 хвилин	Розігрівання
170°C	5-8 хвилин	Приготування на парі
170°C	10-15 хвилин	Випікання здоби
180°C	15-20 хвилин	Приготування смаженні
230°C	25-30 хвилин	Обсмажування на рожні
240°C	15-20 хвилин	Гриль
250°C	15-20 хвилин	Смаження без олії

Час приготування і температура можуть відрізнятися в залежності від розміру продуктів.

## ВИКОРИСТАННЯ АЕРОГРИЛЯ

1. Встановіть сталеву решітку всередині аерогриля і розташуйте на ній продукт. Між стравою і кришкою аерогриля повинно бути трохи вільного простору.


2. Вставте вилку шнуря живлення аерогриля в розетку. Не вмикайте в подвійну розетку ще один електричний пристрій.

3. Поверніть таймер за годинниковою стрілкою і встановіть необхідний час – загориться червона лампочка.

4. Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою – загориться зелена лампочка. Аерогриль почне роботу.

5. Зелена лампочка може вимикатися до часу закінчення готовування. Це означає, що аерогриль досяг заданої температури. Щойно температура аерогриля опускається нижче заданої, він автоматично вмікає нагрівач і загоряється зелена лампочка, вказуючи на процес нагрівання.

## Принцип роботи й складові компонента аерогриля

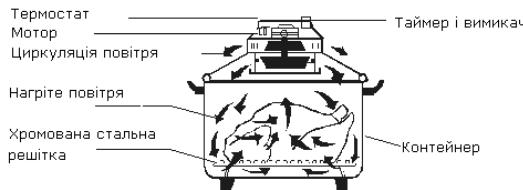

## Експлуатація аерогриля

- Увімкніть шнур живлення аерогриля в розетку. Пролунає короткий звуковий сигнал і на цифровому дисплеї загориться «01:00». Температура по умовчуванню - 60°C.
- Кнопками "ДОГОРИ" або "ДОНІЗУ" оберіть необхідну температуру.
- Для швидкого збільшення часу безперервно утримуйте кнопку.
- Оберіть температуру готування в аерогрилі відповідно таблиці, що подається далі, і натисніть "Програма".

Курча	250°C	30 хвилин
М'ясо	180°C	13 хвилин
Піца	220°C	12 хвилин
Хліб	230°C	10 хвилин
Омар	200°C	15 хвилин
Риба	200°C	15 хвилин
Повторне розігрівання страви	170°C	
Приготування на парі	170°C	
Випікання здобі	170°C	
Запікання м'яса	170°C	
Засмажування	200°C	
Попереднє нагрівання	220°C	
Приготування барбекю / гриля	220°C	
Приготування гриля	240°C	
Смажіння без мяса	250°C	

• Щоб увімкнути функцію **САМООЧИЩЕННЯ** натисніть відповідну кнопку. Час самоочищення встановлюється вручну. Увага: перед промиванням дайте аерогрилю охолонути не менше 10 хвилин. Примітка: з причин безпеки, якщо кришку аерогриля відкрити під час процесу готування, нагрівальний елемент вимикається. Для продовження готування опустіть кришку аерогриля і закрійте її.

- По закінченню процесу приготування аерогриль видає однократний звуковий сигнал і починає блімати таймер. Страву можна виймати у будь-який час, але будьте обережні - вона може бути дуже гарячою. Завжди використовуйте щипці (у комплекті).
- По закінченню процесу приготування нагрівальний елемент автоматично вимикається. Вентилятор продовжить зменшувати температуру повітря, поки вона не буде нижче 90°C. Це захисна функція, призначена для збільшення терміну дії плати керування і інших електронних компонентів.
- Якщо під час приготування вам необхідно довідатися час, що залишився до кінця приготування або встановити температуру приготування, натисніть кнопку **«ЧАС»** або **«ТЕМПЕРАТУРА»**.
- При натисканні кнопки **«ЧАС»** кілька разів, аерогриль перемікається між функціями **«ЧАС»** і **«ПРОГРАМА»** (якщо задано час попереднього вмикання). При багаторазовому натисканні кнопки **«ТЕМПЕРАТУРА»** відбудеться перемикання між градусами **“F”** і **“C”**.

## Програмування

### Програмування часу затримки - Час готування - Температура-старт

- Функція **“ПРОГРАМА”** дозволяє відкласти пуск часу приготування.
- Оберіть спочатку функцію затримки температури, установивши необхідну температуру готування кнопкою **“ТЕМПЕРАТУРА”**.

- Потім установіть час готування кнопкою «**ДОГОРИ**» або «**ДОНИЗУ**». (Від 1 хвилини до 3 годин)
- Один раз натисніть кнопку «**ПРОГРАМА**» - загориться індикатор. Введіть час вмикання аерогриля. (від 10 хвилин до 19 годин 50 хвилин).
- Після введення всієї інформації, натисніть кнопку «**ПІДТВЕРДИТИ**».
- Відобразиться час затримки, загориться індикатор «**ЧАС**» і почнеться зворотний відлік часу старту аерогриля. По закінченні зворотного відліку аерогриль почне роботу.
- Зверніть увагу: при використанні функції затримки стежте за свіжістю продуктів, які ви кладете у аерогриль (наприклад, не залишайте курча або свіжé м'ясо в аерогрилі не більш, ніж на кілька хвилин). Внаслідок тривалого зберігання продукти можуть зіпсуватися.

## **ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ З АЕРОГРИЛЕМ**

### **ПІДГОТОВКА АЕРОГРИЛЯ ДО РОБОТИ**

Перед початком роботи з аерогрилем його потрібно попередньо розігріти.

При першому вмиканні аерогриля може з'явитися невеликий горілий запах. Це нормальнé явище - при нагріванні висихає змащення, яке не шкідливе ні для аерогриля, ні для продуктів.

#### **Виконайте наступні процедури:**

- Протріть колбу аерогриля чистою, вологою губкою.
- Вставте решітку в колбу - не залишайте щипці в гарячій колбі.
- Закройте кришку на колбі.
- Виставте таймер на 10 хвилин.
- Установіть ручку регулятора температури на 200 °C.
- По закінченні часу дайте аерогрилю охолонути 10 хвилин. Тепер можна відкривати кришку.

## **ТЕПЕР АЕРОГРИЛЬ ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ**

### **РОБОТА АЕРОГРИЛЯ**

- Розташуйте решітку на дні колби аерогриля.
- Завжди використовуйте високу решітку для готування страв. Що більше повітря циркулює навколо страви, то краще.
- Розташуйте страву на решітці.
- Закройте кришку колбі аерогриля.
- Установіть необхідну температуру на регуляторі температури. Установіть таймер.

## **ОЧИЩЕННЯ АЕРОГРИЛЯ**

### **ШВИДКЕ ОЧИЩЕННЯ**

- Вимкніть аерогриль від мережі і дайте йому охолонути.
- Протріть внутрішню частину колби губкою або тканиною, змоченою в миючому засобі і теплій воді.
- Добре промийте колбу, щоб зняти всі залишки миючого засобу. Витріть насухо.
- Примітка: не занурюйте кришку у воду або іншу рідину.

### **ЗВІЧАЙНЕ ОЧИЩЕННЯ**

- Вимкніть аерогриль від мережі і дайте йому охолонути.
- Протріть кришку і корпус вентилятора губкою або тканиною, змоченою в муючому засобі і теплій воді.
- Не використовуйте для очищення сталевий або дерев'яний скребок або абразивний матеріал.
- Промийте решітки у воді з миючим засобом. Очистіть металеві частини губкою або тканиною, змоченою в муючому засобі, потім витріть насухо. Якщо необхідний скребок, використовуйте скребок з поліестеру. При плямах, що сильно в'ільсь, використовуйте металеву мочалку для чищення посуду. Для очищення від сильного забруднення використовуйте пасті побутового призначення, що чистять.

### **КОЛБА, ПРИДАТНА ДЛЯ МИТЯ В ПОСУДОМИЙНИЙ МАШИНІ**

Колбу і решітку можна мити у посудомийній машині. Мити кришку аерогриля або занурювати його у воду заборонено! Перед миттям в посудомийній машині вийміть колбу.

ПРИМІТКА: миття у посудомийній машині може пошкодити хром на решітці і її поверхню.

### **На замітку:**

- Перед очищеннем кришки відключіть аерогриль від мережі.
- Перед промиванням видаляйте жир з кришки.
- Перед промиванням дайте аерогрилю охолонути.
- Не занурюйте кришку аерогриля у воду.
- Виконайте 15-хвилинну попередню промивку гарячою водою з муючим засобом.
- Не додавайте воду в колбу під час самоочищення.
- Стежте, щоб волога не потрапила на блок вентилятора.
- Не залишайте кришку на аерогрилі після вимкнення, а також виймайте з нього продукти або воду. Це може стати причиною утворення іржі на

металевих частинах кришки. Цей випадок не потрапляє під дію гарантійного обслуговування. Ретельно і акуратно стежте за аерогрилем і виконуйте всі розпорядження з очищення та догляду.

#### • **Запікання**

- Покладіть м'ясо на решітку (верхню або нижню).
- Великі шматки м'яса розріжте навпіл.
- Час приготування може змінюватись в залежності від розміру м'яса, жирності і т.д.

#### • **Приготування на парі**

- Можна готувати овочі на парі одночасно з приготуванням основного блюда.
- Загорніть овочі в алюмінієву фольгу, додайте кілька крапель води і запакуйте пакет.
- Також можна додати трохи води на дно разом зі спеціями при приготуванні на парі риби або овочів.

#### • **Картопля-фрі**

- В аерогрилі можна приготувати чудову картоплю-фрі без додавання олії. Шматочки картоплі занурюють в рослинну олію, яке потім стече на дно аерогриля.
- Для приготування чудового смаженого курчати вмочіть курча в розтоплене вершкове масло. Далі масло стече на дно аерогриля.

#### • **Приготування тостів**

- В аерогрилі можна приготувати дуже смачні тости навіть без попереднього розігріву аерогриля. Просто помістіть продукт на решітку і спостерігайте за процесом приготування. З зовнішніх країв тосту буде скоринка, а всередині тост буде м'який.
- Також можна розігрівати крекери, чіпси і печиво, поклавши їх у аерогриль на кілька хвилин, встановивши максимальну температуру.

#### • **Розморожування**

- Аерогриль можна використовувати для розморожування як мікрохвильової піч. Встановивши температуру 100 °C, перевірійте стан розморожування кокні 5-10 хвилин.

#### **Загальні вказівки і попередження**

- Рівномірно розподіляйте продукти всередині аерогриля, щоб всередині вільно циркулювало повітря.
- При першому приготуванні за рецептом стежте за процесом приготування через скляну стінку колби. Перед тим, як подавати страву на стіл, перевірте його на готовність.
- Аерогриль має функцію самоочищення. Залийте трохи води всередину і встановіть температуру 100°C на 10-12 хвилин.

#### **Посібник з приготування**

Продукт	Час	Температура
Курча	30-40 хвилини	200-220°C
Риба	10-15 хвилини	130-150°C
Торт	10-12 хвилини	140-160°C
Омар	12-15 хвилини	140-160°C
Креветки	10-12 хвилини	150-180°C
Сосиски	10-13 хвилини	120-150°C
Арахіс	10-15 хвилини	140-160°C
Грінки	8-10 хвилини	120-140°C
Картопля	12-15 хвилини	180-200°C
Курячі крильця	15-20 хвилини	150-180°C
Краб	10-13 хвилини	140-160°C
Хот-дог	5-8 хвилин	190-210°C
Барбекю зі свинячих ребереч	18-20 хвилини	220-240°C

#### **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Потужність:	1400 Вт
Номінальна напруга:	220-240 В
Номінальна частота:	50 Гц
Номінальна сила струму:	6,4 А
Емкість:	12 - 17 л
Вага нетто:	6,45 кг
Вага брутто:	7,55 кг

#### **КОМПЛЕКТНІСТЬ**

Аерогриль	1шт.
Кільце-збільшувач	1шт.
Піднос для смаження і запікання	1шт.
Стімер	1шт.
Низька решітка	1шт.
Висока решітка	1шт.
Щипці	1шт.
Інструкції з експлуатації з гарантійним талоном	1шт.
Упаковка	1шт.

#### **БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ**

Ви можете допомогти в охороні навколошнього середовища!



Будь ласка виконуйте місцеві правила: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.**



# Saturn®

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**INTERNATIONAL  
MANUFACTURER'S WARRANTY**

**МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA**

## INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought.

The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

### Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knifes, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

*Note: the product should be clean before handing over to the service center.*

**On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".**

## MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 2 roky.V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.

Záruka a bezplatná oprava se poskytuje v každém státě,kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

### **Případy,na které se záruka a bezplatná oprava nevztahuje**

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití, která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým cílům (kromě modelů speciálně určených pro tyto cíle, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím, že se dovnitř dostala tekutina, prach, hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií, sítě nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanizmů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebování dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohřívačů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce, které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítky, sáčky, baňky, mísy, víka, nože, šlehače, struhadla, kotouče, talíře, trubky, hadice, kartáče a také síťové šňůry, sluchátkové šňůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

*Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.*

**V otázkách záručního servisu a oprav se obracejte na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.**

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

### **Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:**

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батареи, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

*Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.*

**По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».**

**Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте: <http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии: 0-800 505-27-09**

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБТ	Сплит-системы	LCD	CMA	Мороз. ящики
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+	+	+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Четкин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Ворошилова, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Котласская, 1, корп. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512) 50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максаковой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бригада»	8(8512) 54-67-67 8(8512) 54-91-91		+		+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Николай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+			+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сервисный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техники»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнецкая, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Климатика»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			
г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+

г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17					+
г. Буйнакск, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+			
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балонина, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+			
Волгоградская обл., Кала- чевский р-н, п. Береслав- ка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+			
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00	+		+	+	
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12			+	+	
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Кругли- кова, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03	+		+	+	
Волгоградская обл., г. Суровикино	Сервисный Центр ИП Карапчев Алек- сей	8(904) 404-14-55				+	+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+		
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+		
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+	
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+			
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова, 13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+				
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+
г. Дзержинск, Нижегород- ская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕР- ВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+		
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	СЦ «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+	+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сер- вис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+
г. Ейск,	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71	+	+	+	+	+

ул. Пушкина, 84		8(86132) 3-66-02				
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	СЦ «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+	+	+
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	СЦ «Элитдетальсер- вис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+	+
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+	
г. Екатеринбург, ул. Кис- городная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04		+		+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	СЦ «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПО- ЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+	
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42		+		
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр- Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Ра- дуга» №7 (рынок «Свет- лана»)	«Автоматика 26»	8(86545) 2-74-74		+		
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+	+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+	+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашев- ская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67		+		
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	СЦ «Аквамарин»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	СЦ «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75		+	+	+
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника- сервис»	8(34551) 7-46-31				+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+
г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+
г. Калининград, Москов- ский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сер- вис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+	
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+
г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО СЦ «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+	+	+
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+		+	

г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран-Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростов- ская обл., пер. Студенчес- кий, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, корп. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-ЮГ»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозер- ная, 1\1	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Техника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманьбытсервис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			
Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Студенческая, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сервисная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+
г. Курск,	ООО «Первая Сер-	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+

ул. Добролюбова, 17	висная Компания»					
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+
г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	ООО «Электрон-Сервис»	8(8772) 55-62-38	+			+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8( 8722) 93-30-73	+	+	+	+
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+	+	+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «ЮНИК»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+		+	+
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+
г. Набережные Челны, пр-т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+		+	+
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Кал-фак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+		+	+
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+		+	
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А	ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»	8(831) 46-18-848		+		+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+		+
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдина, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+	+	+	+
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+
г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН-СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+		+	+
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+		+	
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+	+	+	

г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+	+		
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+	
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+		+	+
г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+	
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	8(3812) 36-74-01				+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная ма-стерьская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3, кор. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, корп. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24		+		
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+	
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сервис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+	+
г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+
г. Раменское, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+
г. Раменское, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим-Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+	
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11-А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+	
Ростовская обл., ст. Егорлыкская,	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+

ул. Ворошилова, 14						
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, корп. 1	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис-Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «ЕвроСервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Стажек, 41- А	ООО «Прогресс-Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+			
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+	
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+
г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46			+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «ДЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климат»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90	+			
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климат»	8(8652) 44-88-66	+			
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+	
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+
г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Гаражная, 25	«TexСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+	+
г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Красно- дарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+		+	+	
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+	
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техни- ка+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+	
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+	
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+		
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+	
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр «Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+	
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+	
г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+		+	+	
г. Уфа, ул. Академика Ко- ролева, 6/1	ООО «Бирюса- сервис»	8(347) 236-57-07	+		+			
г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+	
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Ок- тября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02						+
г. Хасавюрт, ул. Махачка- линская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+	
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистиче- ская, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+			
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадиосер- вис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+			
г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+	
г. Челябинск, ул. Вороши- лова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подебус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+	
г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+	
г. Черкесск, ул. Первомай- ская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+	
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ- СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+	
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+	

г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+	+
г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+	
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+			

## **МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

### **Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:**

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи ушкодження, викликані влученням всередину рідини, пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використованої води.
9. Виріб має ушкодження, чи ушкодження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має ушкодження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережніх шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не спеціалістами уповноваженого сервісного центру постачальника.

*Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.*

**З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».**

**Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502**

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона	Аудіо-Відео техніка (АВ)	Мала побутова тех- ніка (МПТ)	Велика побутова техніка (ВПТ)	Кондиціонери	Холодильники, ларі	Газові таганки	IT-техніка
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирсь- ка, 57	Євросервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ФОП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, За	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, За	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, пр. Олександра Поля (Ки- рова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Олеся Гонча- ра, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+
Дніпро, вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	АСЦ Універсал- сервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Єв- росервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Новий буль- вар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Грязнова, 67	ПП Електротех- ніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+

Запоріжжя, вул. Жаботинського, 50	"Ремпобутсервіс" (ФОП Калашник Г.В.)	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22, (0612) 20-97-64, (0612) 20-97-65, (067) 631-10-81	+	+	+	+	+	+	-
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+
Київ, вул. Новоконстантинів- ська, 1-Б	ПП Михайлenco О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Короленко, 2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+
Коломия, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ФОП Гусєв В.О.	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+
Корosten' , вул. Жори Кудакова, 2-В	ПП Муровицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова, 20	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн- Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партз'їзу) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка Мáслова (Радянська) , 44, офіс 2	ФОП Дашко І.В.	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косцюра), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+
Куп'янськ, пл. Центральна, 38-А	ФОП Щербак О.В.	(099) 2237998	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк,	"Склад-магазин	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+

вул. Ківерцівська	Сатурн" (ФОП Соловйов Р.Є.)								
Луцьк, вул. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс-Майстер	(0332) 78-56-24, (0332) 78-56-25	+	+	+	+	+	+	+
Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+
Львів, вул. Червоної калини, 106	Захід холод сервіс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+
Мариуполь, бул. Меотіди (50-ріків Жовтня), 32/18	Марф ТОВ Лотос	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+
Мариуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+
Мариуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	+	+	+
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Вєда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5-59	-	-	-	+	+	+	+
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Щоголєва, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+

Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	+
Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Новосельського, 66 (Тобольського, 2)	Ремус	(048) 731-77-03 (048) 731-77-04	+	+	+	-	-	+	+
Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+
Пологи, вул. (Державна) Пролетар-ська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Європейська, 66	НВТОВ "Пром-електроніка"	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, (вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	-	-
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка-сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	-	-
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	КП "Телерадіо-сервіс"	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Самуляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домашньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	+	+
Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	+	+

Херсон, вул. Соборна (Леніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-	-
Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар Ю.І.)	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	+	+	+
Хмельницький, вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Іксттал	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	ФОП Блошко Є.І.	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	+	+	+

### WARRANTY COUPON

GB

**When purchasing the product,  
please require its checking before you;  
BE SURE**

**that the goods sold to you, are functional and complete  
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.

Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

## ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku  
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,  
PRESVĚDČTE SE,  
že Vám prodaný výrobek je dobré fungující a kompletní  
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzuje nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razitkem obchodní organizace, podpisem prodaváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

RU

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**При покупке изделия  
требуйте его проверки в Вашем присутствии,  
УБЕДИТЕСЬ,  
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,  
гарантийный талон заполнен правильно.**

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинал со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызыва) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу  
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,  
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,  
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,  
гарантійний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушені заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться! Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

# Saturn®

## WARRANTY COUPON

### ZÁRUČNÍ LIST

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

### ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛООН

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.  
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

**Model/Артикул**



**Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний номер**



Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу



Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину



Seller's signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/Підпис продавця



Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with terms of free of charge maintenance service of the product, and absence of the complaints on appearance and color of the product. Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároku na vnějšek a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

## ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ\*

Дата встановлення	Назва організації, СЦ	№ наряду	ПІВ та підпис майстра
			ПІВ та підпис споживача**

\*Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уповноваженими спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути звитягнений з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

## ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата прийому в ремонт	Заявленний споживачем недолік	№ наряду	Назва організації, СЦ	Перелік виконаних робіт	Перелік встановлених запчастин	Дата завершення ремонту	ПІВ та підпис майстра	ПІВ та підпис споживача**

\*\* Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

## **ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ\***

Дата установки	Название организации, СЦ	№ наряда	ФИО и подпись мастера
			ФИО и подпись потребителя**

\*Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

## **ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Дата приема в ремонт	Заявленный потребителем недостаток	№ наряда	Название организации, СЦ	Перечень выполненных работ	Перечень установленных запчастей	Дата завершения ремонта	ФИО и подпись мастера	ФИО и подпись потребителя**

\*\* Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.

### **NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE\***

Installation date	Name of organization, Service Center	Order №	Repairer 's surname, name, patronymic and signature Client's surname, name, patronymic and signature **

\* Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier's authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault diagnostics if necessary.

### **NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE**

Date of receipt for repair	Client's declared problem	Order №	Name of organization, Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer 's surname, name, patronymic and signature Client's surname, name, patronymic and signature **

\*\* Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

# Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....

Date of sale/Дата продажи/Дата

продажи/.....

Serial number/Серійний номер/

Серийний номер

.....

Name of the Trade Company and Stamp/  
Назва торгової організації і  
штамп/Наименование торговой  
организации и штамп

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Saturn®

Model/Артикул/Артикул.....

Date of sale/Дата продажи/Дата

продажи/.....

Serial number/Серійний номер/

Серийний номер

.....

Name of the Trade Company and Stamp/  
Назва торгової організації і  
штамп/Наименование торговой  
организации и штамп

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України  
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.

